

地図表示を縦表示に切り替えるには


内蔵電池を使用して地図を表示させているとき、地図画面の縦横を切り替えることができます。


1

 ボタンをタッチする。

：タッチするたびに縦表示と横表示が切り替わります。

※画面の表示に合わせ、情報バーやボタンの位置も変わります。

※縦表示のときに  ボタンをタッチすると横表示に戻ります。

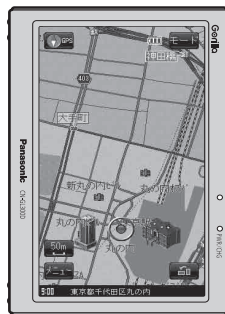

お知らせ

- 縦表示のとき、シガーライターコード(12V車対応)／ACアダプターを接続すると自動的に横表示に切り替わります。
- 縦表示の状態から **メニュー** ボタンをタッチし、現在地に戻ると横表示に戻ります。

「**こちら読んでも使えます**」

「**地図表示(方位)を切り替える**」／「**地図表示を縦表示に切り替えるには**」