

メニューの基本操作

ナビゲーションの操作のほとんどは、メニューを使って行います。本機をお使いいただく上で、大切な基本操作ですので、ぜひ、マスターしてください。

例 GPS情報画面を見る場合

1

メニュー ボタンをタッチし、情報 ボタンをタッチする。


：サブメニュー画面が表示されます。



2

GPS情報 ボタンをタッチする。

：GPS情報画面が表示されます。

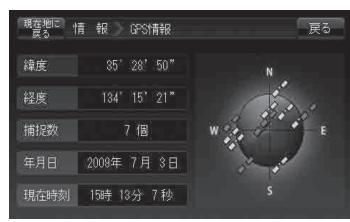

3

現在地に戻るには、現在地に戻る をタッチする。

※ 戻る を2回タッチすると、メニュー画面に戻ります。