

探索条件の変更

- ① 変更する場所の探索条件ボタンをタッチする。
- ② 探索条件(**自動** / **有料優先** / **一般優先** / **距離優先** / **道幅優先** ボタン) 選択し、タッチする。
 ※探索条件の変更を中止する場合は、 **×閉** ボタンをタッチしてください。

設定できる探索条件

自動

高速・有料道路／一般道路の使用を自動で判断し、ルートを探します。

有料優先

高速道路や有料道路を通るルートを優先的に探索します。

一般優先

国道や県道などを通るルートを優先的に探索します。

距離優先

走行距離がなるべく短くなるようなルートを優先的に探索します。

道幅優先


なるべく道幅の広いところを優先的に探索します。

経由地 1 までの探索条件を変更する場合



このボタンをタッチして探索条件の変更をすることもできます。

[音 F-4 手順 3] を参照

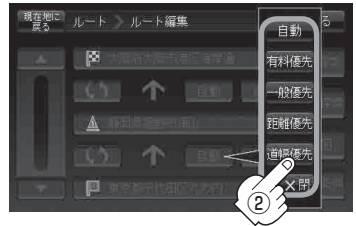

お知らせ

- **距離優先** を表示させると、細い道路ばかり通ったり、有料道路の乗り降りを繰り返すルートになることがあります。
- **距離優先** で探索させた場合でも、出発地、目的地の近くでは、安全のため通りやすい基本道路を優先するので距離優先とならない場合があります。また、細街路は、通行の安全上、最短ルートとならない場合があります。

4

ルート探索を開始する場合は、 **ルート探索** または **複数探索** ボタンを選択しタッチする。

■ **ルート探索** ボタンを選択した場合

ルート探索が完了し、 **案内スタート** ボタンをタッチするとルート案内を開始します。

■ **複数探索** ボタンを選択した場合

ルート探索が完了すると、5つのルートの選択画面になります。好きなルートを選択し、 **案内スタート** ボタンをタッチすると、ルート案内を開始します。

お知らせ

- 複数ルート探索は1ルート探索に比べ、探索時間が長くなります。
- 経由地を設定したときは、 **複数探索** ボタンは選択できません。
- 到着予想時刻は平均走行速度の設定によって異なります。[音 F-2 「平均速度を設定する」] F-2
- 有料道路を優先しない設定にしている場合でも、有料道路を使用したルート探索をすることもあります。