


# 平均速度を設定する

ルート案内時に目的地までの到着予想時刻を表示させることができます。  
そのとき、平均走行速度を設定しておけばより正確な到着予想時刻を知ることができます。

1

**メニュー** ボタンをタッチし、**設定** ボタンをタッチする。

：サブメニュー画面が表示されます。

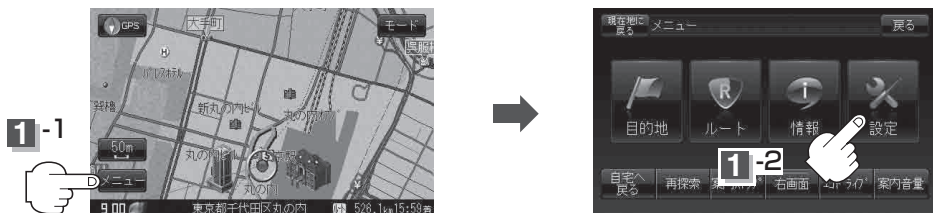

2

**到着予想** ボタンをタッチする。


：平均速度設定画面が表示されます。



3

各道路（一般道路／国道／有料道路）の **-** / **+** ボタンをタッチして平均走行速度を設定する。  
(5km/h単位)

※走行は実際の法定速度に従って走行してください。

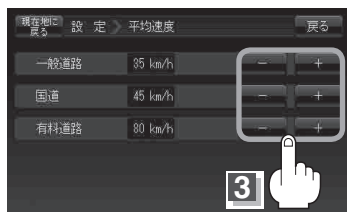

4

設定を終わるには・・・

**現在地に戻る** ボタンをタッチすると、現在地の地図画面に戻る。

※ **戻る** ボタンをタッチすると、1つ前の画面に戻ります。