

視聴エリア変更をする


エリア変更する場合は下記に従って操作してください。

お知らせ 地域によって受信できる放送局が異なるため、現在のお車の走行地域で初めて地上デジタルテレビ放送をご覧になる場合は、現在地のエリア変更を行ってください。地上デジタルテレビ放送は、東京・名古屋・大阪を中心とする関東・中京・近畿の3大広域圏をはじめ2006年末までに全国で放送が開始されました。エリア変更する前に、お車の走行地域で地上デジタルテレビ放送が開始されているかお確かめください。(地上デジタルテレビ放送の電波が受信できない状態では、放送を受信することはできません。)

1 受信画面をタッチして操作ボタンを表示し、

メニュー ボタンをタッチする。

：メニュー画面が表示されます。

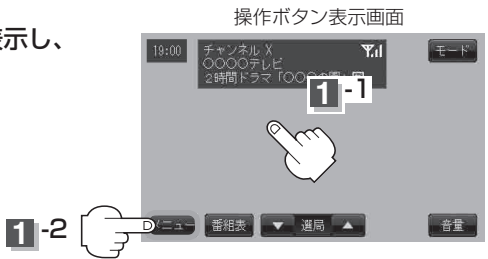

2 **エリア変更** ボタンをタッチする。

：視聴エリア変更画面が表示されます。

