

自宅チャンネルリスト／お好みチャンネルリストを呼び出す

自宅呼び出しは旅行先などから自宅周辺に帰ったときに、お好み呼び出しはよく行く地域に行ったときに、それぞれのエリアのチャンネルリストをすばやく呼び出すことができます。

※あらかじめチャンネルリストを登録しておく必要があります。

☞「■ **自宅登録をする場合**」G-11／「■ **お好み登録をする場合**」G-12

1

受信画面をタッチして操作ボタンを表示し、

メニュー ボタンをタッチする。

：メニュー画面が表示されます。

操作ボタン表示画面



2

自宅呼出／**お好み呼出** ボタンを選択し
タッチする。

お知らせ 自宅登録やお好み登録をしないで、自宅呼出やお好み呼出をするとメッセージが表示され呼び出しは実行されません。


メニュー画面



■ 自宅チャンネルリストを呼び出す場合

- ① **自宅呼出** ボタンをタッチする。
- ② 呼び出してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** ボタンをタッチする。

：自宅登録されたチャンネルリストが呼び出され(これまでのチャンネルリストは消して上書きされ)、一番若いチャンネル番号の受信画面を表示します。

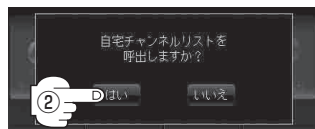

■ お好みチャンネルリストを呼び出す場合

- ① **お好み呼出** ボタンをタッチする。
- ② 呼び出してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** ボタンをタッチする。

：お好み登録されたチャンネルリストが呼び出され(これまでのチャンネルリストは消して上書きされ)、一番若いチャンネル番号の受信画面を表示します。

