

動画再生をする

音量を調整する

1 画面をタッチし操作ボタンを表示させ

音量 ボタンをタッチする。

：現在の大きさを示す音量表示(0～15)が表示されます。



2 **-** / **+** ボタンをタッチして音量を調整する。

- 側：音量が小さくなります。

+ 側：音量が大きくなります。

お知らせ 音量に連動してキー操作音も変わります。また、キー操作音だけを消すこともできます。
【[P](#)「キー操作音の設定をする」】L-6




音声を一時的に消す

1 画面をタッチし操作ボタンを表示させ

音量 ボタンをタッチする。

：音量表示とともに **消音** ボタンが表示されます。

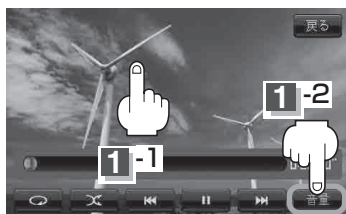

2 **消音** ボタンをタッチする。

：音声が消えます。

※音量表示とともに“消”が表示されます。

■ 消した音声を出す場合

もう一度 **消音** ボタンをタッチするか **-** / **+** ボタンをタッチする。

：音声がなるようになります。

お知らせ 音声を消音にするとキー操作音も消えます。

