


## Gアプリを操作する

### 操作ボタンについて

#### Gアプリ一覧画面

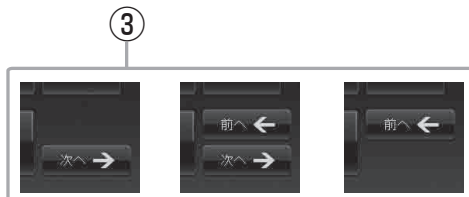

#### ① モード ボタン

モード選択画面を表示する。  
(A-29)

#### ② リスト画面

Gアプリが表示される。  
: 35個以上のGアプリを保存している場合は、  
ファイル名順に35個までしか表示されません。  
(K-2)

#### ③ 次へ ボタン / 前へ ボタン

Gアプリが7個以上保存されているとき一覧画面の  
右下に表示され、次の一覧画面や前の一覧画面へ送る。

#### お知らせ

- 本機を車(12V車)のバッテリー(付属のシガーライターコード(12V車対応))で使う場合、安全上の配慮から走行中はGアプリを操作することができません。  
☞ 「動作について」A-27
- ダウンロードしたGアプリによって機能が異なります。詳しくは当社ホームページ (<http://panasonic.jp/car/navi/Gorilla/>) をご覧ください。