

セキュリティコードを設定する

1

**モード** ボタンをタッチし、**システム設定** ボタンをタッチする。

: サブメニュー画面が表示されます。



2


**セキュリティ** ボタンをタッチする。

: セキュリティ設定画面が表示されます。



3

セキュリティコード設定を選択する。

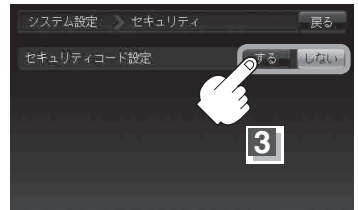

共通

「セキュリティコードを設定する」