

# M

# 索引

索  
引

# 索引

## 数字・アルファベット

1 ルート探索／複数ルート探索をする	D-4
3D地図	B-5
3D地図の角度を調整する	F-8
ETCレーン表示する／しないにするには	F-19
Googleマップ™を利用する	A-35
ご利用の流れ	A-35
GPS衛星の電波を受信する	A-17
GPS情報を見る	E-2
GPSについて	A-16
Gアプリ	K-1
JCTビューを表示する／しないの設定をする	F-15
MP3／WMAについて	H-2
MP4について	J-2
NAVI／AV／Gアプリの切り替えについて	A-29
モードの切り替え	A-29
SD	
SDカードから地点を登録する	E-22
SDカードからルート探索をする	D-26
SDカード(推奨品)	A-31
SDカードで地点を探す	C-29
SDカードについて	A-30
SDカードの取り扱い	A-32
SDカードを入れる／取り出す	A-33

## ア

明るさを調整する	L-2
明るさ自動切替機能について	L-4
明るさ自動切替機能を使う	L-4
明るさ自動切替機能を働かなくする	L-4
アフターサービスについて	L-44
一方通行表示	5
迂回探索	D-17
エコドライブ情報	E-4
おでかけ旅ガイド	A-34
音楽をする	H-5
音楽を聞く	H-7
音声を一時的に消す	H-12
音量を調整する	H-12
再生途中でリストを表示させる	H-11
再生を一時停止	H-8
好きな曲を選ぶ	H-8
早戻し／早送りをする	H-8
ランダム(順序不同)再生	H-11
リストで選曲する	H-9
リピート(繰り返し)再生	H-10
音声案内について	B-34

音声案内の音量を調整する	F-29
音声案内を止める	F-32
専用レーン案内の案内設定を変える	F-31

## カ

### 各部のなまえとはたらき

音楽再生	H-5
テレビ(ワンセグ)	G-4
動画再生	J-3
ナビゲーションの操作	A-20
画像再生する	I-2
キー操作音の設定	L-6
クイックルート探索	B-32
経由地	D-12
現在地(自車)マークの位置を変更する	F-25
現在地(自車)マークの種類／色を変える	F-27
現在地表示	B-3, B-8
故障かな?と思ったら	L-30
こんなメッセージが出たときは	L-37

## サ

システムアップについて	L-41
施設情報	

施設のジャンルから地点を探す	C-13
施設の名前で地点を探す	C-9
周辺にある施設から地点を探す	C-15
表示できる施設	C-19
自宅を登録する	B-29
シミュレーション走行	D-21
縮尺スケール	B-6
仕様	L-47
省電力の設定	L-5
初期化状態にするには	L-18
初期設定一覧	L-42
セキュリティコードを設定する	L-8
接続確認	E-3

## タ

探索条件	F-3
再探索	D-16
地図	

縦表示に切り替える	B-11
地図画面の見かた	B-4
地図ソフトについて	L-26
地図の縮尺スケール	B-6

地図表示(方位)を切り替える	B-9	動画再生をする	J-3, J-5																																																																																																																																																																								
地図を動かす	B-18	早戻し／早送りをする	J-7																																																																																																																																																																								
地図を拡大／縮小する	B-7	ランダム(順序不同)再生をする	J-7																																																																																																																																																																								
地図を表示する	B-2																																																																																																																																																																										
<b>地図更新について</b>	<b>L-15</b>																																																																																																																																																																										
<b>地点</b>																																																																																																																																																																											
削除する	E-20	<b>ナ</b>																																																																																																																																																																									
地図を呼び出す	E-16	登録	B-27	内蔵電池の充電について	A-23	編集／見る	E-11	ついて	L-16	ナビゲーションシステムとは	A-16	<b>地点を探す</b>				緯度・経度で地点を探す	C-31	<b>ハ</b>		コードで地点を探す(まっぴるコード)	C-26	バージョン情報	L-14	施設のジャンルから地点を探す	C-13	<b>場所を登録</b>		施設の名前で地点を探す	C-9	表示項目の設定		自宅周辺の地図を表示する	C-2	緯度・経度／道路名／登録地点を表示する		住所で地点を探す	C-4	しないを選ぶ	F-11	周辺にある施設から地点を探す	C-15	平均速度の設定	F-2	地図から地点を探す	C-3	平面地図画面	B-10	電話番号で地点を探す	C-7	別売品	· 10	登録地点で地点を探す	C-22	歩行モード	B-12	目的地履歴の中から地点を探す／削除する	C-24	保証とアフターサービス	L-44	<b>テレビ(ワンセグ)について</b>		<b>マ</b>		自宅チャンネルリスト／お好みチャンネル		まっぴるコードの最新情報を入手するには	A-36	リストを呼び出す	G-18	メイン画面の設定を変える	F-6	視聴エリア変更をする	G-9	メニュー項目一覧	B-21	受信中の放送局のチャンネルおよび		メニューの基本操作	B-26	受信レベルを確認する	G-21	<b>目的地(経由地)を変更</b>		スキャン画面について	G-11	経由地の追加	D-12	選局する	G-13	経由地の変更／削除	D-14	テレビ(ワンセグ)について	G-2	出発地の変更	D-10	テレビ(ワンセグ)の画像について	G-3	地点の入れ替え	D-14	テレビ(ワンセグを見る)	G-8	目的地の変更	D-12	番組表を見る	G-16	<b>文字の入力方法について</b>	<b>B-38</b>	<b>テレビ(ワンセグ)を使う</b>		<b>ラ</b>		音声や字幕を切り替える	G-19	ランドマークの設定	F-23	<b>電源</b>		立体アイコン	B-5	家庭用電源(AC 100V、50Hz/60Hz)を使う	A-22	ルート案内をストップ／スタート	D-18	内蔵電池で使う	A-22	ルートの設定		<b>電源スイッチについて</b>	<b>A-21</b>	JCT ビュー	4, F-15	主電源スイッチ	A-21	案内標識(方面看板)	5, F-21	電源ボタン	A-21	音声案内	B-34	<b>電子コンパス</b>	<b>B-13</b>			電話番号で地点を探す	C-7			<b>動画再生をする</b>				音声を一時的に消す	J-8			音量を調整する	J-8			再生中にファイルを戻す／進める	J-6			再生を一時停止(静止)する	J-6			操作ボタンについて	J-4		
登録	B-27	内蔵電池の充電について	A-23																																																																																																																																																																								
編集／見る	E-11	ついて	L-16	ナビゲーションシステムとは	A-16	<b>地点を探す</b>				緯度・経度で地点を探す	C-31	<b>ハ</b>		コードで地点を探す(まっぴるコード)	C-26	バージョン情報	L-14	施設のジャンルから地点を探す	C-13	<b>場所を登録</b>		施設の名前で地点を探す	C-9	表示項目の設定		自宅周辺の地図を表示する	C-2	緯度・経度／道路名／登録地点を表示する		住所で地点を探す	C-4	しないを選ぶ	F-11	周辺にある施設から地点を探す	C-15	平均速度の設定	F-2	地図から地点を探す	C-3	平面地図画面	B-10	電話番号で地点を探す	C-7	別売品	· 10	登録地点で地点を探す	C-22	歩行モード	B-12	目的地履歴の中から地点を探す／削除する	C-24	保証とアフターサービス	L-44	<b>テレビ(ワンセグ)について</b>		<b>マ</b>		自宅チャンネルリスト／お好みチャンネル		まっぴるコードの最新情報を入手するには	A-36	リストを呼び出す	G-18	メイン画面の設定を変える	F-6	視聴エリア変更をする	G-9	メニュー項目一覧	B-21	受信中の放送局のチャンネルおよび		メニューの基本操作	B-26	受信レベルを確認する	G-21	<b>目的地(経由地)を変更</b>		スキャン画面について	G-11	経由地の追加	D-12	選局する	G-13	経由地の変更／削除	D-14	テレビ(ワンセグ)について	G-2	出発地の変更	D-10	テレビ(ワンセグ)の画像について	G-3	地点の入れ替え	D-14	テレビ(ワンセグを見る)	G-8	目的地の変更	D-12	番組表を見る	G-16	<b>文字の入力方法について</b>	<b>B-38</b>	<b>テレビ(ワンセグ)を使う</b>		<b>ラ</b>		音声や字幕を切り替える	G-19	ランドマークの設定	F-23	<b>電源</b>		立体アイコン	B-5	家庭用電源(AC 100V、50Hz/60Hz)を使う	A-22	ルート案内をストップ／スタート	D-18	内蔵電池で使う	A-22	ルートの設定		<b>電源スイッチについて</b>	<b>A-21</b>	JCT ビュー	4, F-15	主電源スイッチ	A-21	案内標識(方面看板)	5, F-21	電源ボタン	A-21	音声案内	B-34	<b>電子コンパス</b>	<b>B-13</b>			電話番号で地点を探す	C-7			<b>動画再生をする</b>				音声を一時的に消す	J-8			音量を調整する	J-8			再生中にファイルを戻す／進める	J-6			再生を一時停止(静止)する	J-6			操作ボタンについて	J-4								
ついて	L-16	ナビゲーションシステムとは	A-16																																																																																																																																																																								
<b>地点を探す</b>																																																																																																																																																																											
緯度・経度で地点を探す	C-31	<b>ハ</b>																																																																																																																																																																									
コードで地点を探す(まっぴるコード)	C-26	バージョン情報	L-14	施設のジャンルから地点を探す	C-13	<b>場所を登録</b>		施設の名前で地点を探す	C-9	表示項目の設定		自宅周辺の地図を表示する	C-2	緯度・経度／道路名／登録地点を表示する		住所で地点を探す	C-4	しないを選ぶ	F-11	周辺にある施設から地点を探す	C-15	平均速度の設定	F-2	地図から地点を探す	C-3	平面地図画面	B-10	電話番号で地点を探す	C-7	別売品	· 10	登録地点で地点を探す	C-22	歩行モード	B-12	目的地履歴の中から地点を探す／削除する	C-24	保証とアフターサービス	L-44	<b>テレビ(ワンセグ)について</b>		<b>マ</b>		自宅チャンネルリスト／お好みチャンネル		まっぴるコードの最新情報を入手するには	A-36	リストを呼び出す	G-18	メイン画面の設定を変える	F-6	視聴エリア変更をする	G-9	メニュー項目一覧	B-21	受信中の放送局のチャンネルおよび		メニューの基本操作	B-26	受信レベルを確認する	G-21	<b>目的地(経由地)を変更</b>		スキャン画面について	G-11	経由地の追加	D-12	選局する	G-13	経由地の変更／削除	D-14	テレビ(ワンセグ)について	G-2	出発地の変更	D-10	テレビ(ワンセグ)の画像について	G-3	地点の入れ替え	D-14	テレビ(ワンセグを見る)	G-8	目的地の変更	D-12	番組表を見る	G-16	<b>文字の入力方法について</b>	<b>B-38</b>	<b>テレビ(ワンセグ)を使う</b>		<b>ラ</b>		音声や字幕を切り替える	G-19	ランドマークの設定	F-23	<b>電源</b>		立体アイコン	B-5	家庭用電源(AC 100V、50Hz/60Hz)を使う	A-22	ルート案内をストップ／スタート	D-18	内蔵電池で使う	A-22	ルートの設定		<b>電源スイッチについて</b>	<b>A-21</b>	JCT ビュー	4, F-15	主電源スイッチ	A-21	案内標識(方面看板)	5, F-21	電源ボタン	A-21	音声案内	B-34	<b>電子コンパス</b>	<b>B-13</b>			電話番号で地点を探す	C-7			<b>動画再生をする</b>				音声を一時的に消す	J-8			音量を調整する	J-8			再生中にファイルを戻す／進める	J-6			再生を一時停止(静止)する	J-6			操作ボタンについて	J-4																						
バージョン情報	L-14																																																																																																																																																																										
施設のジャンルから地点を探す	C-13	<b>場所を登録</b>		施設の名前で地点を探す	C-9	表示項目の設定		自宅周辺の地図を表示する	C-2	緯度・経度／道路名／登録地点を表示する		住所で地点を探す	C-4	しないを選ぶ	F-11	周辺にある施設から地点を探す	C-15	平均速度の設定	F-2	地図から地点を探す	C-3	平面地図画面	B-10	電話番号で地点を探す	C-7	別売品	· 10	登録地点で地点を探す	C-22	歩行モード	B-12	目的地履歴の中から地点を探す／削除する	C-24	保証とアフターサービス	L-44	<b>テレビ(ワンセグ)について</b>		<b>マ</b>		自宅チャンネルリスト／お好みチャンネル		まっぴるコードの最新情報を入手するには	A-36	リストを呼び出す	G-18	メイン画面の設定を変える	F-6	視聴エリア変更をする	G-9	メニュー項目一覧	B-21	受信中の放送局のチャンネルおよび		メニューの基本操作	B-26	受信レベルを確認する	G-21	<b>目的地(経由地)を変更</b>		スキャン画面について	G-11	経由地の追加	D-12	選局する	G-13	経由地の変更／削除	D-14	テレビ(ワンセグ)について	G-2	出発地の変更	D-10	テレビ(ワンセグ)の画像について	G-3	地点の入れ替え	D-14	テレビ(ワンセグを見る)	G-8	目的地の変更	D-12	番組表を見る	G-16	<b>文字の入力方法について</b>	<b>B-38</b>	<b>テレビ(ワンセグ)を使う</b>		<b>ラ</b>		音声や字幕を切り替える	G-19	ランドマークの設定	F-23	<b>電源</b>		立体アイコン	B-5	家庭用電源(AC 100V、50Hz/60Hz)を使う	A-22	ルート案内をストップ／スタート	D-18	内蔵電池で使う	A-22	ルートの設定		<b>電源スイッチについて</b>	<b>A-21</b>	JCT ビュー	4, F-15	主電源スイッチ	A-21	案内標識(方面看板)	5, F-21	電源ボタン	A-21	音声案内	B-34	<b>電子コンパス</b>	<b>B-13</b>			電話番号で地点を探す	C-7			<b>動画再生をする</b>				音声を一時的に消す	J-8			音量を調整する	J-8			再生中にファイルを戻す／進める	J-6			再生を一時停止(静止)する	J-6			操作ボタンについて	J-4																										
<b>場所を登録</b>																																																																																																																																																																											
施設の名前で地点を探す	C-9	表示項目の設定		自宅周辺の地図を表示する	C-2	緯度・経度／道路名／登録地点を表示する		住所で地点を探す	C-4	しないを選ぶ	F-11	周辺にある施設から地点を探す	C-15	平均速度の設定	F-2	地図から地点を探す	C-3	平面地図画面	B-10	電話番号で地点を探す	C-7	別売品	· 10	登録地点で地点を探す	C-22	歩行モード	B-12	目的地履歴の中から地点を探す／削除する	C-24	保証とアフターサービス	L-44	<b>テレビ(ワンセグ)について</b>		<b>マ</b>		自宅チャンネルリスト／お好みチャンネル		まっぴるコードの最新情報を入手するには	A-36	リストを呼び出す	G-18	メイン画面の設定を変える	F-6	視聴エリア変更をする	G-9	メニュー項目一覧	B-21	受信中の放送局のチャンネルおよび		メニューの基本操作	B-26	受信レベルを確認する	G-21	<b>目的地(経由地)を変更</b>		スキャン画面について	G-11	経由地の追加	D-12	選局する	G-13	経由地の変更／削除	D-14	テレビ(ワンセグ)について	G-2	出発地の変更	D-10	テレビ(ワンセグ)の画像について	G-3	地点の入れ替え	D-14	テレビ(ワンセグを見る)	G-8	目的地の変更	D-12	番組表を見る	G-16	<b>文字の入力方法について</b>	<b>B-38</b>	<b>テレビ(ワンセグ)を使う</b>		<b>ラ</b>		音声や字幕を切り替える	G-19	ランドマークの設定	F-23	<b>電源</b>		立体アイコン	B-5	家庭用電源(AC 100V、50Hz/60Hz)を使う	A-22	ルート案内をストップ／スタート	D-18	内蔵電池で使う	A-22	ルートの設定		<b>電源スイッチについて</b>	<b>A-21</b>	JCT ビュー	4, F-15	主電源スイッチ	A-21	案内標識(方面看板)	5, F-21	電源ボタン	A-21	音声案内	B-34	<b>電子コンパス</b>	<b>B-13</b>			電話番号で地点を探す	C-7			<b>動画再生をする</b>				音声を一時的に消す	J-8			音量を調整する	J-8			再生中にファイルを戻す／進める	J-6			再生を一時停止(静止)する	J-6			操作ボタンについて	J-4																														
表示項目の設定																																																																																																																																																																											
自宅周辺の地図を表示する	C-2	緯度・経度／道路名／登録地点を表示する		住所で地点を探す	C-4	しないを選ぶ	F-11	周辺にある施設から地点を探す	C-15	平均速度の設定	F-2	地図から地点を探す	C-3	平面地図画面	B-10	電話番号で地点を探す	C-7	別売品	· 10	登録地点で地点を探す	C-22	歩行モード	B-12	目的地履歴の中から地点を探す／削除する	C-24	保証とアフターサービス	L-44	<b>テレビ(ワンセグ)について</b>		<b>マ</b>		自宅チャンネルリスト／お好みチャンネル		まっぴるコードの最新情報を入手するには	A-36	リストを呼び出す	G-18	メイン画面の設定を変える	F-6	視聴エリア変更をする	G-9	メニュー項目一覧	B-21	受信中の放送局のチャンネルおよび		メニューの基本操作	B-26	受信レベルを確認する	G-21	<b>目的地(経由地)を変更</b>		スキャン画面について	G-11	経由地の追加	D-12	選局する	G-13	経由地の変更／削除	D-14	テレビ(ワンセグ)について	G-2	出発地の変更	D-10	テレビ(ワンセグ)の画像について	G-3	地点の入れ替え	D-14	テレビ(ワンセグを見る)	G-8	目的地の変更	D-12	番組表を見る	G-16	<b>文字の入力方法について</b>	<b>B-38</b>	<b>テレビ(ワンセグ)を使う</b>		<b>ラ</b>		音声や字幕を切り替える	G-19	ランドマークの設定	F-23	<b>電源</b>		立体アイコン	B-5	家庭用電源(AC 100V、50Hz/60Hz)を使う	A-22	ルート案内をストップ／スタート	D-18	内蔵電池で使う	A-22	ルートの設定		<b>電源スイッチについて</b>	<b>A-21</b>	JCT ビュー	4, F-15	主電源スイッチ	A-21	案内標識(方面看板)	5, F-21	電源ボタン	A-21	音声案内	B-34	<b>電子コンパス</b>	<b>B-13</b>			電話番号で地点を探す	C-7			<b>動画再生をする</b>				音声を一時的に消す	J-8			音量を調整する	J-8			再生中にファイルを戻す／進める	J-6			再生を一時停止(静止)する	J-6			操作ボタンについて	J-4																																		
緯度・経度／道路名／登録地点を表示する																																																																																																																																																																											
住所で地点を探す	C-4	しないを選ぶ	F-11	周辺にある施設から地点を探す	C-15	平均速度の設定	F-2	地図から地点を探す	C-3	平面地図画面	B-10	電話番号で地点を探す	C-7	別売品	· 10	登録地点で地点を探す	C-22	歩行モード	B-12	目的地履歴の中から地点を探す／削除する	C-24	保証とアフターサービス	L-44	<b>テレビ(ワンセグ)について</b>		<b>マ</b>		自宅チャンネルリスト／お好みチャンネル		まっぴるコードの最新情報を入手するには	A-36	リストを呼び出す	G-18	メイン画面の設定を変える	F-6	視聴エリア変更をする	G-9	メニュー項目一覧	B-21	受信中の放送局のチャンネルおよび		メニューの基本操作	B-26	受信レベルを確認する	G-21	<b>目的地(経由地)を変更</b>		スキャン画面について	G-11	経由地の追加	D-12	選局する	G-13	経由地の変更／削除	D-14	テレビ(ワンセグ)について	G-2	出発地の変更	D-10	テレビ(ワンセグ)の画像について	G-3	地点の入れ替え	D-14	テレビ(ワンセグを見る)	G-8	目的地の変更	D-12	番組表を見る	G-16	<b>文字の入力方法について</b>	<b>B-38</b>	<b>テレビ(ワンセグ)を使う</b>		<b>ラ</b>		音声や字幕を切り替える	G-19	ランドマークの設定	F-23	<b>電源</b>		立体アイコン	B-5	家庭用電源(AC 100V、50Hz/60Hz)を使う	A-22	ルート案内をストップ／スタート	D-18	内蔵電池で使う	A-22	ルートの設定		<b>電源スイッチについて</b>	<b>A-21</b>	JCT ビュー	4, F-15	主電源スイッチ	A-21	案内標識(方面看板)	5, F-21	電源ボタン	A-21	音声案内	B-34	<b>電子コンパス</b>	<b>B-13</b>			電話番号で地点を探す	C-7			<b>動画再生をする</b>				音声を一時的に消す	J-8			音量を調整する	J-8			再生中にファイルを戻す／進める	J-6			再生を一時停止(静止)する	J-6			操作ボタンについて	J-4																																						
しないを選ぶ	F-11																																																																																																																																																																										
周辺にある施設から地点を探す	C-15	平均速度の設定	F-2	地図から地点を探す	C-3	平面地図画面	B-10	電話番号で地点を探す	C-7	別売品	· 10	登録地点で地点を探す	C-22	歩行モード	B-12	目的地履歴の中から地点を探す／削除する	C-24	保証とアフターサービス	L-44	<b>テレビ(ワンセグ)について</b>		<b>マ</b>		自宅チャンネルリスト／お好みチャンネル		まっぴるコードの最新情報を入手するには	A-36	リストを呼び出す	G-18	メイン画面の設定を変える	F-6	視聴エリア変更をする	G-9	メニュー項目一覧	B-21	受信中の放送局のチャンネルおよび		メニューの基本操作	B-26	受信レベルを確認する	G-21	<b>目的地(経由地)を変更</b>		スキャン画面について	G-11	経由地の追加	D-12	選局する	G-13	経由地の変更／削除	D-14	テレビ(ワンセグ)について	G-2	出発地の変更	D-10	テレビ(ワンセグ)の画像について	G-3	地点の入れ替え	D-14	テレビ(ワンセグを見る)	G-8	目的地の変更	D-12	番組表を見る	G-16	<b>文字の入力方法について</b>	<b>B-38</b>	<b>テレビ(ワンセグ)を使う</b>		<b>ラ</b>		音声や字幕を切り替える	G-19	ランドマークの設定	F-23	<b>電源</b>		立体アイコン	B-5	家庭用電源(AC 100V、50Hz/60Hz)を使う	A-22	ルート案内をストップ／スタート	D-18	内蔵電池で使う	A-22	ルートの設定		<b>電源スイッチについて</b>	<b>A-21</b>	JCT ビュー	4, F-15	主電源スイッチ	A-21	案内標識(方面看板)	5, F-21	電源ボタン	A-21	音声案内	B-34	<b>電子コンパス</b>	<b>B-13</b>			電話番号で地点を探す	C-7			<b>動画再生をする</b>				音声を一時的に消す	J-8			音量を調整する	J-8			再生中にファイルを戻す／進める	J-6			再生を一時停止(静止)する	J-6			操作ボタンについて	J-4																																										
平均速度の設定	F-2																																																																																																																																																																										
地図から地点を探す	C-3	平面地図画面	B-10	電話番号で地点を探す	C-7	別売品	· 10	登録地点で地点を探す	C-22	歩行モード	B-12	目的地履歴の中から地点を探す／削除する	C-24	保証とアフターサービス	L-44	<b>テレビ(ワンセグ)について</b>		<b>マ</b>		自宅チャンネルリスト／お好みチャンネル		まっぴるコードの最新情報を入手するには	A-36	リストを呼び出す	G-18	メイン画面の設定を変える	F-6	視聴エリア変更をする	G-9	メニュー項目一覧	B-21	受信中の放送局のチャンネルおよび		メニューの基本操作	B-26	受信レベルを確認する	G-21	<b>目的地(経由地)を変更</b>		スキャン画面について	G-11	経由地の追加	D-12	選局する	G-13	経由地の変更／削除	D-14	テレビ(ワンセグ)について	G-2	出発地の変更	D-10	テレビ(ワンセグ)の画像について	G-3	地点の入れ替え	D-14	テレビ(ワンセグを見る)	G-8	目的地の変更	D-12	番組表を見る	G-16	<b>文字の入力方法について</b>	<b>B-38</b>	<b>テレビ(ワンセグ)を使う</b>		<b>ラ</b>		音声や字幕を切り替える	G-19	ランドマークの設定	F-23	<b>電源</b>		立体アイコン	B-5	家庭用電源(AC 100V、50Hz/60Hz)を使う	A-22	ルート案内をストップ／スタート	D-18	内蔵電池で使う	A-22	ルートの設定		<b>電源スイッチについて</b>	<b>A-21</b>	JCT ビュー	4, F-15	主電源スイッチ	A-21	案内標識(方面看板)	5, F-21	電源ボタン	A-21	音声案内	B-34	<b>電子コンパス</b>	<b>B-13</b>			電話番号で地点を探す	C-7			<b>動画再生をする</b>				音声を一時的に消す	J-8			音量を調整する	J-8			再生中にファイルを戻す／進める	J-6			再生を一時停止(静止)する	J-6			操作ボタンについて	J-4																																														
平面地図画面	B-10																																																																																																																																																																										
電話番号で地点を探す	C-7	別売品	· 10	登録地点で地点を探す	C-22	歩行モード	B-12	目的地履歴の中から地点を探す／削除する	C-24	保証とアフターサービス	L-44	<b>テレビ(ワンセグ)について</b>		<b>マ</b>		自宅チャンネルリスト／お好みチャンネル		まっぴるコードの最新情報を入手するには	A-36	リストを呼び出す	G-18	メイン画面の設定を変える	F-6	視聴エリア変更をする	G-9	メニュー項目一覧	B-21	受信中の放送局のチャンネルおよび		メニューの基本操作	B-26	受信レベルを確認する	G-21	<b>目的地(経由地)を変更</b>		スキャン画面について	G-11	経由地の追加	D-12	選局する	G-13	経由地の変更／削除	D-14	テレビ(ワンセグ)について	G-2	出発地の変更	D-10	テレビ(ワンセグ)の画像について	G-3	地点の入れ替え	D-14	テレビ(ワンセグを見る)	G-8	目的地の変更	D-12	番組表を見る	G-16	<b>文字の入力方法について</b>	<b>B-38</b>	<b>テレビ(ワンセグ)を使う</b>		<b>ラ</b>		音声や字幕を切り替える	G-19	ランドマークの設定	F-23	<b>電源</b>		立体アイコン	B-5	家庭用電源(AC 100V、50Hz/60Hz)を使う	A-22	ルート案内をストップ／スタート	D-18	内蔵電池で使う	A-22	ルートの設定		<b>電源スイッチについて</b>	<b>A-21</b>	JCT ビュー	4, F-15	主電源スイッチ	A-21	案内標識(方面看板)	5, F-21	電源ボタン	A-21	音声案内	B-34	<b>電子コンパス</b>	<b>B-13</b>			電話番号で地点を探す	C-7			<b>動画再生をする</b>				音声を一時的に消す	J-8			音量を調整する	J-8			再生中にファイルを戻す／進める	J-6			再生を一時停止(静止)する	J-6			操作ボタンについて	J-4																																																		
別売品	· 10																																																																																																																																																																										
登録地点で地点を探す	C-22	歩行モード	B-12	目的地履歴の中から地点を探す／削除する	C-24	保証とアフターサービス	L-44	<b>テレビ(ワンセグ)について</b>		<b>マ</b>		自宅チャンネルリスト／お好みチャンネル		まっぴるコードの最新情報を入手するには	A-36	リストを呼び出す	G-18	メイン画面の設定を変える	F-6	視聴エリア変更をする	G-9	メニュー項目一覧	B-21	受信中の放送局のチャンネルおよび		メニューの基本操作	B-26	受信レベルを確認する	G-21	<b>目的地(経由地)を変更</b>		スキャン画面について	G-11	経由地の追加	D-12	選局する	G-13	経由地の変更／削除	D-14	テレビ(ワンセグ)について	G-2	出発地の変更	D-10	テレビ(ワンセグ)の画像について	G-3	地点の入れ替え	D-14	テレビ(ワンセグを見る)	G-8	目的地の変更	D-12	番組表を見る	G-16	<b>文字の入力方法について</b>	<b>B-38</b>	<b>テレビ(ワンセグ)を使う</b>		<b>ラ</b>		音声や字幕を切り替える	G-19	ランドマークの設定	F-23	<b>電源</b>		立体アイコン	B-5	家庭用電源(AC 100V、50Hz/60Hz)を使う	A-22	ルート案内をストップ／スタート	D-18	内蔵電池で使う	A-22	ルートの設定		<b>電源スイッチについて</b>	<b>A-21</b>	JCT ビュー	4, F-15	主電源スイッチ	A-21	案内標識(方面看板)	5, F-21	電源ボタン	A-21	音声案内	B-34	<b>電子コンパス</b>	<b>B-13</b>			電話番号で地点を探す	C-7			<b>動画再生をする</b>				音声を一時的に消す	J-8			音量を調整する	J-8			再生中にファイルを戻す／進める	J-6			再生を一時停止(静止)する	J-6			操作ボタンについて	J-4																																																						
歩行モード	B-12																																																																																																																																																																										
目的地履歴の中から地点を探す／削除する	C-24	保証とアフターサービス	L-44	<b>テレビ(ワンセグ)について</b>		<b>マ</b>		自宅チャンネルリスト／お好みチャンネル		まっぴるコードの最新情報を入手するには	A-36	リストを呼び出す	G-18	メイン画面の設定を変える	F-6	視聴エリア変更をする	G-9	メニュー項目一覧	B-21	受信中の放送局のチャンネルおよび		メニューの基本操作	B-26	受信レベルを確認する	G-21	<b>目的地(経由地)を変更</b>		スキャン画面について	G-11	経由地の追加	D-12	選局する	G-13	経由地の変更／削除	D-14	テレビ(ワンセグ)について	G-2	出発地の変更	D-10	テレビ(ワンセグ)の画像について	G-3	地点の入れ替え	D-14	テレビ(ワンセグを見る)	G-8	目的地の変更	D-12	番組表を見る	G-16	<b>文字の入力方法について</b>	<b>B-38</b>	<b>テレビ(ワンセグ)を使う</b>		<b>ラ</b>		音声や字幕を切り替える	G-19	ランドマークの設定	F-23	<b>電源</b>		立体アイコン	B-5	家庭用電源(AC 100V、50Hz/60Hz)を使う	A-22	ルート案内をストップ／スタート	D-18	内蔵電池で使う	A-22	ルートの設定		<b>電源スイッチについて</b>	<b>A-21</b>	JCT ビュー	4, F-15	主電源スイッチ	A-21	案内標識(方面看板)	5, F-21	電源ボタン	A-21	音声案内	B-34	<b>電子コンパス</b>	<b>B-13</b>			電話番号で地点を探す	C-7			<b>動画再生をする</b>				音声を一時的に消す	J-8			音量を調整する	J-8			再生中にファイルを戻す／進める	J-6			再生を一時停止(静止)する	J-6			操作ボタンについて	J-4																																																										
保証とアフターサービス	L-44																																																																																																																																																																										
<b>テレビ(ワンセグ)について</b>		<b>マ</b>																																																																																																																																																																									
自宅チャンネルリスト／お好みチャンネル		まっぴるコードの最新情報を入手するには	A-36	リストを呼び出す	G-18	メイン画面の設定を変える	F-6	視聴エリア変更をする	G-9	メニュー項目一覧	B-21	受信中の放送局のチャンネルおよび		メニューの基本操作	B-26	受信レベルを確認する	G-21	<b>目的地(経由地)を変更</b>		スキャン画面について	G-11	経由地の追加	D-12	選局する	G-13	経由地の変更／削除	D-14	テレビ(ワンセグ)について	G-2	出発地の変更	D-10	テレビ(ワンセグ)の画像について	G-3	地点の入れ替え	D-14	テレビ(ワンセグを見る)	G-8	目的地の変更	D-12	番組表を見る	G-16	<b>文字の入力方法について</b>	<b>B-38</b>	<b>テレビ(ワンセグ)を使う</b>		<b>ラ</b>		音声や字幕を切り替える	G-19	ランドマークの設定	F-23	<b>電源</b>		立体アイコン	B-5	家庭用電源(AC 100V、50Hz/60Hz)を使う	A-22	ルート案内をストップ／スタート	D-18	内蔵電池で使う	A-22	ルートの設定		<b>電源スイッチについて</b>	<b>A-21</b>	JCT ビュー	4, F-15	主電源スイッチ	A-21	案内標識(方面看板)	5, F-21	電源ボタン	A-21	音声案内	B-34	<b>電子コンパス</b>	<b>B-13</b>			電話番号で地点を探す	C-7			<b>動画再生をする</b>				音声を一時的に消す	J-8			音量を調整する	J-8			再生中にファイルを戻す／進める	J-6			再生を一時停止(静止)する	J-6			操作ボタンについて	J-4																																																																		
まっぴるコードの最新情報を入手するには	A-36																																																																																																																																																																										
リストを呼び出す	G-18	メイン画面の設定を変える	F-6	視聴エリア変更をする	G-9	メニュー項目一覧	B-21	受信中の放送局のチャンネルおよび		メニューの基本操作	B-26	受信レベルを確認する	G-21	<b>目的地(経由地)を変更</b>		スキャン画面について	G-11	経由地の追加	D-12	選局する	G-13	経由地の変更／削除	D-14	テレビ(ワンセグ)について	G-2	出発地の変更	D-10	テレビ(ワンセグ)の画像について	G-3	地点の入れ替え	D-14	テレビ(ワンセグを見る)	G-8	目的地の変更	D-12	番組表を見る	G-16	<b>文字の入力方法について</b>	<b>B-38</b>	<b>テレビ(ワンセグ)を使う</b>		<b>ラ</b>		音声や字幕を切り替える	G-19	ランドマークの設定	F-23	<b>電源</b>		立体アイコン	B-5	家庭用電源(AC 100V、50Hz/60Hz)を使う	A-22	ルート案内をストップ／スタート	D-18	内蔵電池で使う	A-22	ルートの設定		<b>電源スイッチについて</b>	<b>A-21</b>	JCT ビュー	4, F-15	主電源スイッチ	A-21	案内標識(方面看板)	5, F-21	電源ボタン	A-21	音声案内	B-34	<b>電子コンパス</b>	<b>B-13</b>			電話番号で地点を探す	C-7			<b>動画再生をする</b>				音声を一時的に消す	J-8			音量を調整する	J-8			再生中にファイルを戻す／進める	J-6			再生を一時停止(静止)する	J-6			操作ボタンについて	J-4																																																																						
メイン画面の設定を変える	F-6																																																																																																																																																																										
視聴エリア変更をする	G-9	メニュー項目一覧	B-21	受信中の放送局のチャンネルおよび		メニューの基本操作	B-26	受信レベルを確認する	G-21	<b>目的地(経由地)を変更</b>		スキャン画面について	G-11	経由地の追加	D-12	選局する	G-13	経由地の変更／削除	D-14	テレビ(ワンセグ)について	G-2	出発地の変更	D-10	テレビ(ワンセグ)の画像について	G-3	地点の入れ替え	D-14	テレビ(ワンセグを見る)	G-8	目的地の変更	D-12	番組表を見る	G-16	<b>文字の入力方法について</b>	<b>B-38</b>	<b>テレビ(ワンセグ)を使う</b>		<b>ラ</b>		音声や字幕を切り替える	G-19	ランドマークの設定	F-23	<b>電源</b>		立体アイコン	B-5	家庭用電源(AC 100V、50Hz/60Hz)を使う	A-22	ルート案内をストップ／スタート	D-18	内蔵電池で使う	A-22	ルートの設定		<b>電源スイッチについて</b>	<b>A-21</b>	JCT ビュー	4, F-15	主電源スイッチ	A-21	案内標識(方面看板)	5, F-21	電源ボタン	A-21	音声案内	B-34	<b>電子コンパス</b>	<b>B-13</b>			電話番号で地点を探す	C-7			<b>動画再生をする</b>				音声を一時的に消す	J-8			音量を調整する	J-8			再生中にファイルを戻す／進める	J-6			再生を一時停止(静止)する	J-6			操作ボタンについて	J-4																																																																										
メニュー項目一覧	B-21																																																																																																																																																																										
受信中の放送局のチャンネルおよび		メニューの基本操作	B-26	受信レベルを確認する	G-21	<b>目的地(経由地)を変更</b>		スキャン画面について	G-11	経由地の追加	D-12	選局する	G-13	経由地の変更／削除	D-14	テレビ(ワンセグ)について	G-2	出発地の変更	D-10	テレビ(ワンセグ)の画像について	G-3	地点の入れ替え	D-14	テレビ(ワンセグを見る)	G-8	目的地の変更	D-12	番組表を見る	G-16	<b>文字の入力方法について</b>	<b>B-38</b>	<b>テレビ(ワンセグ)を使う</b>		<b>ラ</b>		音声や字幕を切り替える	G-19	ランドマークの設定	F-23	<b>電源</b>		立体アイコン	B-5	家庭用電源(AC 100V、50Hz/60Hz)を使う	A-22	ルート案内をストップ／スタート	D-18	内蔵電池で使う	A-22	ルートの設定		<b>電源スイッチについて</b>	<b>A-21</b>	JCT ビュー	4, F-15	主電源スイッチ	A-21	案内標識(方面看板)	5, F-21	電源ボタン	A-21	音声案内	B-34	<b>電子コンパス</b>	<b>B-13</b>			電話番号で地点を探す	C-7			<b>動画再生をする</b>				音声を一時的に消す	J-8			音量を調整する	J-8			再生中にファイルを戻す／進める	J-6			再生を一時停止(静止)する	J-6			操作ボタンについて	J-4																																																																														
メニューの基本操作	B-26																																																																																																																																																																										
受信レベルを確認する	G-21	<b>目的地(経由地)を変更</b>		スキャン画面について	G-11	経由地の追加	D-12	選局する	G-13	経由地の変更／削除	D-14	テレビ(ワンセグ)について	G-2	出発地の変更	D-10	テレビ(ワンセグ)の画像について	G-3	地点の入れ替え	D-14	テレビ(ワンセグを見る)	G-8	目的地の変更	D-12	番組表を見る	G-16	<b>文字の入力方法について</b>	<b>B-38</b>	<b>テレビ(ワンセグ)を使う</b>		<b>ラ</b>		音声や字幕を切り替える	G-19	ランドマークの設定	F-23	<b>電源</b>		立体アイコン	B-5	家庭用電源(AC 100V、50Hz/60Hz)を使う	A-22	ルート案内をストップ／スタート	D-18	内蔵電池で使う	A-22	ルートの設定		<b>電源スイッチについて</b>	<b>A-21</b>	JCT ビュー	4, F-15	主電源スイッチ	A-21	案内標識(方面看板)	5, F-21	電源ボタン	A-21	音声案内	B-34	<b>電子コンパス</b>	<b>B-13</b>			電話番号で地点を探す	C-7			<b>動画再生をする</b>				音声を一時的に消す	J-8			音量を調整する	J-8			再生中にファイルを戻す／進める	J-6			再生を一時停止(静止)する	J-6			操作ボタンについて	J-4																																																																																		
<b>目的地(経由地)を変更</b>																																																																																																																																																																											
スキャン画面について	G-11	経由地の追加	D-12	選局する	G-13	経由地の変更／削除	D-14	テレビ(ワンセグ)について	G-2	出発地の変更	D-10	テレビ(ワンセグ)の画像について	G-3	地点の入れ替え	D-14	テレビ(ワンセグを見る)	G-8	目的地の変更	D-12	番組表を見る	G-16	<b>文字の入力方法について</b>	<b>B-38</b>	<b>テレビ(ワンセグ)を使う</b>		<b>ラ</b>		音声や字幕を切り替える	G-19	ランドマークの設定	F-23	<b>電源</b>		立体アイコン	B-5	家庭用電源(AC 100V、50Hz/60Hz)を使う	A-22	ルート案内をストップ／スタート	D-18	内蔵電池で使う	A-22	ルートの設定		<b>電源スイッチについて</b>	<b>A-21</b>	JCT ビュー	4, F-15	主電源スイッチ	A-21	案内標識(方面看板)	5, F-21	電源ボタン	A-21	音声案内	B-34	<b>電子コンパス</b>	<b>B-13</b>			電話番号で地点を探す	C-7			<b>動画再生をする</b>				音声を一時的に消す	J-8			音量を調整する	J-8			再生中にファイルを戻す／進める	J-6			再生を一時停止(静止)する	J-6			操作ボタンについて	J-4																																																																																						
経由地の追加	D-12																																																																																																																																																																										
選局する	G-13	経由地の変更／削除	D-14	テレビ(ワンセグ)について	G-2	出発地の変更	D-10	テレビ(ワンセグ)の画像について	G-3	地点の入れ替え	D-14	テレビ(ワンセグを見る)	G-8	目的地の変更	D-12	番組表を見る	G-16	<b>文字の入力方法について</b>	<b>B-38</b>	<b>テレビ(ワンセグ)を使う</b>		<b>ラ</b>		音声や字幕を切り替える	G-19	ランドマークの設定	F-23	<b>電源</b>		立体アイコン	B-5	家庭用電源(AC 100V、50Hz/60Hz)を使う	A-22	ルート案内をストップ／スタート	D-18	内蔵電池で使う	A-22	ルートの設定		<b>電源スイッチについて</b>	<b>A-21</b>	JCT ビュー	4, F-15	主電源スイッチ	A-21	案内標識(方面看板)	5, F-21	電源ボタン	A-21	音声案内	B-34	<b>電子コンパス</b>	<b>B-13</b>			電話番号で地点を探す	C-7			<b>動画再生をする</b>				音声を一時的に消す	J-8			音量を調整する	J-8			再生中にファイルを戻す／進める	J-6			再生を一時停止(静止)する	J-6			操作ボタンについて	J-4																																																																																										
経由地の変更／削除	D-14																																																																																																																																																																										
テレビ(ワンセグ)について	G-2	出発地の変更	D-10	テレビ(ワンセグ)の画像について	G-3	地点の入れ替え	D-14	テレビ(ワンセグを見る)	G-8	目的地の変更	D-12	番組表を見る	G-16	<b>文字の入力方法について</b>	<b>B-38</b>	<b>テレビ(ワンセグ)を使う</b>		<b>ラ</b>		音声や字幕を切り替える	G-19	ランドマークの設定	F-23	<b>電源</b>		立体アイコン	B-5	家庭用電源(AC 100V、50Hz/60Hz)を使う	A-22	ルート案内をストップ／スタート	D-18	内蔵電池で使う	A-22	ルートの設定		<b>電源スイッチについて</b>	<b>A-21</b>	JCT ビュー	4, F-15	主電源スイッチ	A-21	案内標識(方面看板)	5, F-21	電源ボタン	A-21	音声案内	B-34	<b>電子コンパス</b>	<b>B-13</b>			電話番号で地点を探す	C-7			<b>動画再生をする</b>				音声を一時的に消す	J-8			音量を調整する	J-8			再生中にファイルを戻す／進める	J-6			再生を一時停止(静止)する	J-6			操作ボタンについて	J-4																																																																																														
出発地の変更	D-10																																																																																																																																																																										
テレビ(ワンセグ)の画像について	G-3	地点の入れ替え	D-14	テレビ(ワンセグを見る)	G-8	目的地の変更	D-12	番組表を見る	G-16	<b>文字の入力方法について</b>	<b>B-38</b>	<b>テレビ(ワンセグ)を使う</b>		<b>ラ</b>		音声や字幕を切り替える	G-19	ランドマークの設定	F-23	<b>電源</b>		立体アイコン	B-5	家庭用電源(AC 100V、50Hz/60Hz)を使う	A-22	ルート案内をストップ／スタート	D-18	内蔵電池で使う	A-22	ルートの設定		<b>電源スイッチについて</b>	<b>A-21</b>	JCT ビュー	4, F-15	主電源スイッチ	A-21	案内標識(方面看板)	5, F-21	電源ボタン	A-21	音声案内	B-34	<b>電子コンパス</b>	<b>B-13</b>			電話番号で地点を探す	C-7			<b>動画再生をする</b>				音声を一時的に消す	J-8			音量を調整する	J-8			再生中にファイルを戻す／進める	J-6			再生を一時停止(静止)する	J-6			操作ボタンについて	J-4																																																																																																		
地点の入れ替え	D-14																																																																																																																																																																										
テレビ(ワンセグを見る)	G-8	目的地の変更	D-12	番組表を見る	G-16	<b>文字の入力方法について</b>	<b>B-38</b>	<b>テレビ(ワンセグ)を使う</b>		<b>ラ</b>		音声や字幕を切り替える	G-19	ランドマークの設定	F-23	<b>電源</b>		立体アイコン	B-5	家庭用電源(AC 100V、50Hz/60Hz)を使う	A-22	ルート案内をストップ／スタート	D-18	内蔵電池で使う	A-22	ルートの設定		<b>電源スイッチについて</b>	<b>A-21</b>	JCT ビュー	4, F-15	主電源スイッチ	A-21	案内標識(方面看板)	5, F-21	電源ボタン	A-21	音声案内	B-34	<b>電子コンパス</b>	<b>B-13</b>			電話番号で地点を探す	C-7			<b>動画再生をする</b>				音声を一時的に消す	J-8			音量を調整する	J-8			再生中にファイルを戻す／進める	J-6			再生を一時停止(静止)する	J-6			操作ボタンについて	J-4																																																																																																						
目的地の変更	D-12																																																																																																																																																																										
番組表を見る	G-16	<b>文字の入力方法について</b>	<b>B-38</b>	<b>テレビ(ワンセグ)を使う</b>		<b>ラ</b>		音声や字幕を切り替える	G-19	ランドマークの設定	F-23	<b>電源</b>		立体アイコン	B-5	家庭用電源(AC 100V、50Hz/60Hz)を使う	A-22	ルート案内をストップ／スタート	D-18	内蔵電池で使う	A-22	ルートの設定		<b>電源スイッチについて</b>	<b>A-21</b>	JCT ビュー	4, F-15	主電源スイッチ	A-21	案内標識(方面看板)	5, F-21	電源ボタン	A-21	音声案内	B-34	<b>電子コンパス</b>	<b>B-13</b>			電話番号で地点を探す	C-7			<b>動画再生をする</b>				音声を一時的に消す	J-8			音量を調整する	J-8			再生中にファイルを戻す／進める	J-6			再生を一時停止(静止)する	J-6			操作ボタンについて	J-4																																																																																																										
<b>文字の入力方法について</b>	<b>B-38</b>																																																																																																																																																																										
<b>テレビ(ワンセグ)を使う</b>		<b>ラ</b>																																																																																																																																																																									
音声や字幕を切り替える	G-19	ランドマークの設定	F-23	<b>電源</b>		立体アイコン	B-5	家庭用電源(AC 100V、50Hz/60Hz)を使う	A-22	ルート案内をストップ／スタート	D-18	内蔵電池で使う	A-22	ルートの設定		<b>電源スイッチについて</b>	<b>A-21</b>	JCT ビュー	4, F-15	主電源スイッチ	A-21	案内標識(方面看板)	5, F-21	電源ボタン	A-21	音声案内	B-34	<b>電子コンパス</b>	<b>B-13</b>			電話番号で地点を探す	C-7			<b>動画再生をする</b>				音声を一時的に消す	J-8			音量を調整する	J-8			再生中にファイルを戻す／進める	J-6			再生を一時停止(静止)する	J-6			操作ボタンについて	J-4																																																																																																																		
ランドマークの設定	F-23																																																																																																																																																																										
<b>電源</b>		立体アイコン	B-5	家庭用電源(AC 100V、50Hz/60Hz)を使う	A-22	ルート案内をストップ／スタート	D-18	内蔵電池で使う	A-22	ルートの設定		<b>電源スイッチについて</b>	<b>A-21</b>	JCT ビュー	4, F-15	主電源スイッチ	A-21	案内標識(方面看板)	5, F-21	電源ボタン	A-21	音声案内	B-34	<b>電子コンパス</b>	<b>B-13</b>			電話番号で地点を探す	C-7			<b>動画再生をする</b>				音声を一時的に消す	J-8			音量を調整する	J-8			再生中にファイルを戻す／進める	J-6			再生を一時停止(静止)する	J-6			操作ボタンについて	J-4																																																																																																																						
立体アイコン	B-5																																																																																																																																																																										
家庭用電源(AC 100V、50Hz/60Hz)を使う	A-22	ルート案内をストップ／スタート	D-18	内蔵電池で使う	A-22	ルートの設定		<b>電源スイッチについて</b>	<b>A-21</b>	JCT ビュー	4, F-15	主電源スイッチ	A-21	案内標識(方面看板)	5, F-21	電源ボタン	A-21	音声案内	B-34	<b>電子コンパス</b>	<b>B-13</b>			電話番号で地点を探す	C-7			<b>動画再生をする</b>				音声を一時的に消す	J-8			音量を調整する	J-8			再生中にファイルを戻す／進める	J-6			再生を一時停止(静止)する	J-6			操作ボタンについて	J-4																																																																																																																										
ルート案内をストップ／スタート	D-18																																																																																																																																																																										
内蔵電池で使う	A-22	ルートの設定		<b>電源スイッチについて</b>	<b>A-21</b>	JCT ビュー	4, F-15	主電源スイッチ	A-21	案内標識(方面看板)	5, F-21	電源ボタン	A-21	音声案内	B-34	<b>電子コンパス</b>	<b>B-13</b>			電話番号で地点を探す	C-7			<b>動画再生をする</b>				音声を一時的に消す	J-8			音量を調整する	J-8			再生中にファイルを戻す／進める	J-6			再生を一時停止(静止)する	J-6			操作ボタンについて	J-4																																																																																																																														
ルートの設定																																																																																																																																																																											
<b>電源スイッチについて</b>	<b>A-21</b>	JCT ビュー	4, F-15	主電源スイッチ	A-21	案内標識(方面看板)	5, F-21	電源ボタン	A-21	音声案内	B-34	<b>電子コンパス</b>	<b>B-13</b>			電話番号で地点を探す	C-7			<b>動画再生をする</b>				音声を一時的に消す	J-8			音量を調整する	J-8			再生中にファイルを戻す／進める	J-6			再生を一時停止(静止)する	J-6			操作ボタンについて	J-4																																																																																																																																		
JCT ビュー	4, F-15																																																																																																																																																																										
主電源スイッチ	A-21	案内標識(方面看板)	5, F-21	電源ボタン	A-21	音声案内	B-34	<b>電子コンパス</b>	<b>B-13</b>			電話番号で地点を探す	C-7			<b>動画再生をする</b>				音声を一時的に消す	J-8			音量を調整する	J-8			再生中にファイルを戻す／進める	J-6			再生を一時停止(静止)する	J-6			操作ボタンについて	J-4																																																																																																																																						
案内標識(方面看板)	5, F-21																																																																																																																																																																										
電源ボタン	A-21	音声案内	B-34	<b>電子コンパス</b>	<b>B-13</b>			電話番号で地点を探す	C-7			<b>動画再生をする</b>				音声を一時的に消す	J-8			音量を調整する	J-8			再生中にファイルを戻す／進める	J-6			再生を一時停止(静止)する	J-6			操作ボタンについて	J-4																																																																																																																																										
音声案内	B-34																																																																																																																																																																										
<b>電子コンパス</b>	<b>B-13</b>																																																																																																																																																																										
電話番号で地点を探す	C-7																																																																																																																																																																										
<b>動画再生をする</b>																																																																																																																																																																											
音声を一時的に消す	J-8																																																																																																																																																																										
音量を調整する	J-8																																																																																																																																																																										
再生中にファイルを戻す／進める	J-6																																																																																																																																																																										
再生を一時停止(静止)する	J-6																																																																																																																																																																										
操作ボタンについて	J-4																																																																																																																																																																										

# 索引

交差点拡大図表示	F-16
交差点情報表示	4, F-17
再探索	D-16
盗難多発地点	F-17
複数ルート探索	4, D-8
リアル3D交差点	5, F-20
ルートの色	F-13
レーン案内	4, F-16
<b>ルートを編集</b>	
現在のルート削除	D-25
現在のルートを表示	D-19
登録ルートの呼び出し・削除	D-23
ルート案内時の注意点	L-20
ルート保存	D-22

索  
引

〔索引〕




カーナビゲーションを購入された皆様に伝えたいことがあります

# 今カーナビが危ない!

全国で24分に  
1台のカーナビが  
盗難被害に  
遭っています。

## カーナビゲーションの 盗難被害状況

部品ねらい被害におけるカーナビ盗難の件数と割合

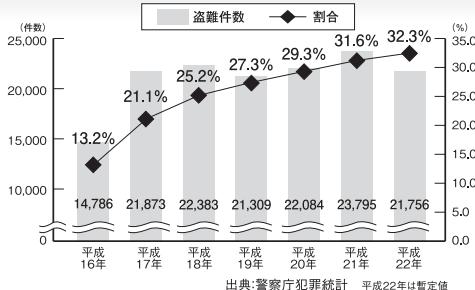

製造番号があれば被害品の発見、返還がしやすくなります。



1  
2  
3  
4



盗難被害に遭わないように、  
防犯対策に気を付けましょう。

置きっぱなしをしない



製造番号が記載された保証書類は大切に保管し、  
ハガキまたはWEBでユーザー登録を行いましょう。



問い合わせ先

ユーザ登録に関するお問い合わせは、お買い上げになられた製品のメーカー宛にお願い致します。

警察庁・社団法人電子情報技術産業協会・社団法人日本損害保険協会

■使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://panasonic.co.jp/cs/>

■修理に関するご相談は……

パナソニック 修理サービスサイト

[http://panasonic.co.jp/pas/customer/ad\\_service.html](http://panasonic.co.jp/pas/customer/ad_service.html)

パナソニック お客様ご相談センター

電話

フリー  
ダイヤル



0120-50-8729

ゴー パナソニック

携帯PHS OK

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■上記電話番号をご利用いただけない場合 0857-30-4578

※通話料金は、お客様のご負担となります。

受付：9:00～18:30(365日)

FAX 045-938-1573

※通信料は、お客様のご負担となります。

受付：9:00～18:30(土日祝日・当社休日を除く)

- ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- 本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。
- 上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

おぼえのため、記入されると便利です

製造番号

万一の故障や盗難のために、9桁の製造番号をメモしておいてください。

(

)

製造番号は、本機フリップ式GPSアンテナを開いた面および保証書に記載されています。

愛情点検

長年ご使用的SSDポータブルカーナビゲーションの点検を！



こんな症状は  
ありませんか

- 煙が出たり、異常ににおいや音がする
- 映像や音声が乱れたり出ないことがある
- 内部に水や異物が入った
- 変形や破損した部分がある
- その他の異常や故障がある

ご 使用 中 止

事故防止のため、電源を切り、シガーライターコードやACアダプターを外して、必ず販売店に点検をご依頼ください。

パナソニック株式会社

オートモーティブシステムズ社

〒224-8520 横浜市都筑区池辺町4261番地

© Panasonic Corporation 2011

Printed in China

HDRC5038010  
2RRSP10A00018® R0511-2091