


## 内蔵電池使用時のメニュー画面について

内蔵電池を使用して本機の電源を入れた場合は、表示されるクイックメニューが変わります。

歩行モード“ON”時

歩行モード“OFF”時

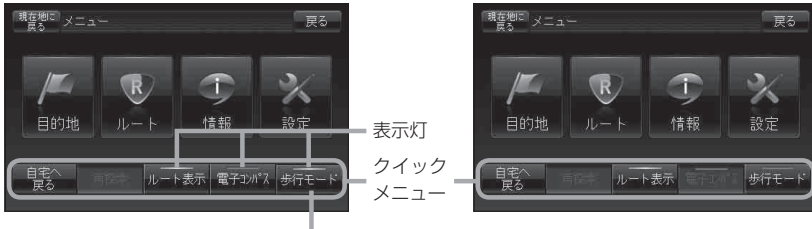

**歩行モード** ボタンをタッチすると、歩行モードボタンの表示灯が点灯し、歩行モードがONになります。

【図】B-12

“ルート案内中”で歩行モード“ON”時



## 設定を終える

設定を終えるには下記操作を行います。

1

**戻る** / **現在地に戻る** ボタンをタッチする。

## ■ 1つ前の画面に戻る場合

① **戻る** ボタンをタッチする。

：タッチすることにより1つ前の画面に戻ります。

## ■ 現在地画面を表示する場合

① **現在地に戻る** ボタンをタッチする。

：現在地画面を表示します。

