


SDメモリーカードで地点を探す


4 リストから地点を選択してタッチする。

：施設の詳細情報が表示されます。

地点リスト画面(例)

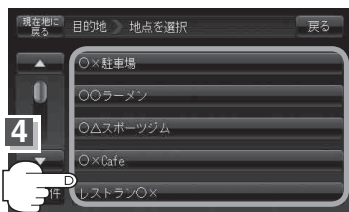

詳細情報画面(例)

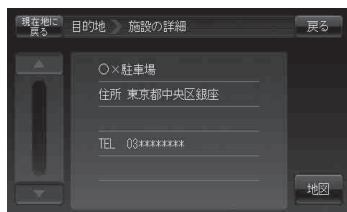

5 地図 ボタンをタッチする。

：周辺の地図が表示されます。



※ **×閉** ボタンまたは地図画面をタッチすると、設定メニューを閉じることができます。再度設定メニューを表示させるには、**+** ボタン(設定)をタッチしてください。

6 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に 戻る** ボタンをタッチする。

お知らせ

- 指定のWebサイト(おでかけ旅ガイド)からダウンロードした位置情報ファイルはSDメモリーカードのDRIVEフォルダ内に入れてください。SDメモリーカード内に「DRIVE」という名前のフォルダがない場合は、半角で「DRIVE」という名前のフォルダを新規作成し、作成したDRIVEフォルダ内に位置情報ファイルを入れてください。SDメモリーカードを挿入していない/SDメモリーカード内に位置情報ファイルがない場合は手順**2**(C-29)でSDメモリーカードを挿入またはSDメモリーカードに地点ファイルの書き込みをうながすメッセージが表示されます。SDメモリーカードが挿入されているかを確認/DRIVEフォルダ内に位置情報ファイルがあることを確認してください。**[書]**「おでかけ旅ガイド」A-34
- 指定のWebサイト(おでかけ旅ガイド)からルート探索したデータを本機で探索する場合は**[書]**「SDメモリーカードからルート探索をする」D-26をご覧ください。