

④ 出発地を登録する。

- 設定メニューと共に表示された出発地で良い場合

出発地にする ボタンをタッチする。


- 表示された出発地で良い場合

ボタン(設定)をタッチし、設定メニューを表示させ **出発地にする** ボタンをタッチする。

- 設定メニューが表示されている場合に、出発地の位置調整をする場合

×閉 ボタンまたは地図画面をタッチして設定メニューを閉じる。カーソル(+/-)を出発地に合わせたら ボタン(設定)をタッチし設定メニューを表示させ、

出発地にする ボタンをタッチする。

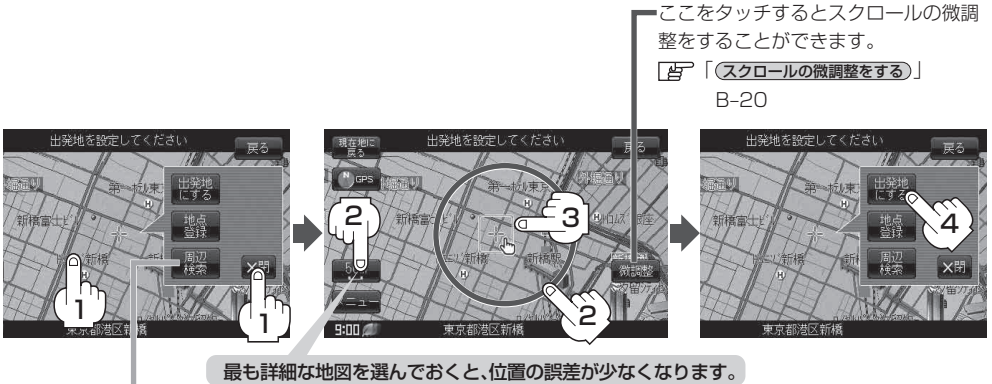

最も詳細な地図を選んでおくと、位置の誤差が少なくなります。

設定メニューの **周辺検索** ボタンをタッチして出発地を探すこともできます。(☞ C-16 手順 **4** から参考にご覧ください。)

：ルート編集画面に戻ります。