

**5** 本機に登録したい地点を選択しタッチする。

：選択したリストにチェックマーク(✓印)が付きます。

■ **全地点** を登録したい場合① **全選択** ボタンをタッチする。

：選択しているフォルダ内の全地点に  
チェックマーク(✓)が付きます。



▲▼ ボタン  
タッチでつづきを表示


チェックマーク(✓)

**お知らせ** **全選択** ボタンをタッチした場合、一度に登録できる件数は200件です。

■ **登録を止めるには(チェックマーク解除)**① **登録を止めたい地点** をタッチする。

：チェックマーク(✓)が消え解除されます。

※ **全解除** ボタンをタッチすると、全てのチェック  
マークが消え、解除されます。

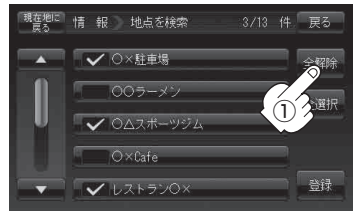


情報

〔SDメモリーカードから地点を登録する〕

**6** **登録** ボタンをタッチする。

：“地点を登録しました。”というメッセージが表示  
され、サブメニュー画面に戻ります。

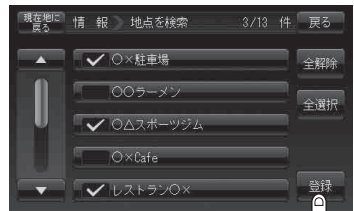

6

**7** 設定を終わるには・・・

**現在地に戻る** ボタンをタッチすると、現在地の地図画面に戻る。

※ **戻る** ボタンをタッチすると、1つ前の画面に戻ります。