

交差点情報を表示する／しないの設定をする

- ① ▼ ボタンをタッチし、“交差点情報を表示”を表示させる。

▲ / ▼ ボタンタッチでつづきを表示



- ② 交差点情報を表示(**する** / **しない** / **案内中のみ表示** ボタン)を選択しタッチする。

■ **する** ボタンをタッチした場合


：走行中に交差点情報を表示します。

■ **しない** ボタンをタッチした場合

：交差点情報を表示しません。


■ **案内中のみ表示** ボタンをタッチした場合

：ルート案内時のみ交差点情報を表示します。

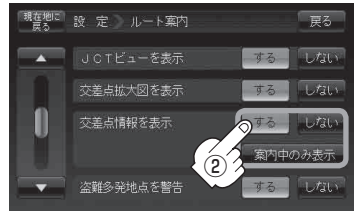

お知らせ

- 交差点情報は次の案内ポイントまでの距離と曲がる方向、交差点の名称を表示します。(表示される距離は目安です。実際の距離とは異なる場合もあります。) 次の案内ポイントの交差点が10 km以上先の場合は交差点情報マークに“みちなり”と表示されます。
- **する** / **案内中のみ表示** に設定している場合、ルート案内時に曲がる方向を橙色の矢印で表示します。
- 次の案内ポイントまでにレーン情報がある場合、交差点情報の下にその交差点までの距離とレーンガイドを表示します。

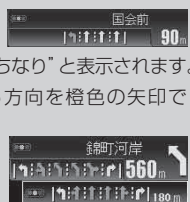

盗難多発地点を警告する／しないの設定をする

- ① ▼ ボタンをタッチし、“盗難多発地点を警告”を表示させる。

▲ / ▼ ボタンタッチでつづきを表示

