

画像再生

画像再生する	-2
操作ボタンについて	-3
画像一覧画面から画像を選択する	-4
スライドショー再生する	-4
ランダム(順序不同)再生をする	-4

画像再生する

■再生可能なJPEG ファイルの規格について

ファイルフォーマット	最大ファイルサイズ	最大画像サイズ	解像度
Baseline JPEG	10 MB(メガバイト)	13 M(メガ)ピクセル	480×272

※ Progressive JPEG、カラーフォーマットが Gray scale、CMYK の JPEG ファイルは対応しません。

※ JPEG 画像を表示する場合、画面 (480 × 272 ドット) より大きい画像は画面にあわせて表示されます。

■画像ファイル(JPEG)の再生について

● 画像ファイル (JPEG) と認識し再生するファイルは拡張子 “JPG” / “JPEG” が付いたものだけです。

※ 拡張子名は大文字でも小文字でもかまいません。

※ 拡張子が “JPG” / “JPEG” でも再生できない場合があります。


※ 異なった拡張子を付けるとファイルを誤認識してしまい、画像が表示されない可能性があります。

■フォルダ／ファイルについて

- 最大フォルダ階層 : 16 階層
- 1 フォルダ中の最大ファイル数 : 1000 (ファイル+フォルダ)
- 最大フォルダ数 : 1000
- 1 カード内の最大ファイル数 : 1000
- フォルダ名／ファイル名使用可能文字 : A～Z (全角／半角)、0～9 (全角／半角)、
_ (アンダースコア)、全角漢字 (JIS 第 2 水準まで)、
ひらがな、カタカナ (全角／半角)

SDメモリーカードに保存されているJPEG画像を本機に表示することができます。

本機は32 GBまでのSDHCメモリーカードに対応しています。

 「SDメモリーカードについて」 A-31

※ SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1 SDメモリーカードを挿入し、電源を入れる。

 「SDメモリーカードを入れる／取り出すには」 A-33

2 ■ 画像一覧画面を表示している場合

: SDメモリーカード内のJPEG画像が一覧表示されます。

■ NAVI／テレビ視聴画面／音楽再生画面／動画再生画面／Gアプリを表示している場合

 「NAVI／AV／Gアプリの切り替えについて」 A-30

画像一覧画面(例)



操作ボタンについて

画面をタッチすると操作ボタンが表示されます。

画像一覧画面



画像表示画面



画像再生

〔画像再生する〕

① **モード** ボタン

モード選択画面を表示する。

② **戻る** ボタン

画像一覧画面へ戻る。

③ **↑ / ↓** ボタン(スクロール)

前や次のページヘリストをスクロールする。

④ **🔄** ボタン(縦横切り替え)

表示中の画像を90° ずつ右方向に回転する。

⑤ **🎲** ボタン(ランダム)

画像の再生、表示順を順序不同にする。

⑥ **▶** ボタン(再生) / **⏸** ボタン(一時停止)

タッチするたびに



と切り替わる。

⑦ **⏮** / **⏭** ボタン(トラック)

前の画像や次の画像へ送る。

画像再生する

画像一覧画面から画像を選択する

1 表示したい画像をタッチする。

：画像が表示されます。

画像一覧画面(例)



お知らせ

- 画像の向きを変更したい場合は、画面をタッチし、 ボタン(縦横切り替え)をタッチするたびに右方向に90°ずつ回転します。
- 前の画像/次の画像を表示させるには、画面をタッチし、 / ボタン(トラック)をタッチしてください。

画像表示画面(例)



スライドショー再生する


1 ボタン(再生)をタッチする。

：画像が順番に再生されます。

お知らせ

- スライドショーを開始すると ボタン(再生)が ボタン(一時停止)に変わります。スライドショー中に ボタン(一時停止)をタッチするとスライドショーが一時的に止まり、再び再生をはじめると ボタン(再生)をタッチしてください。

画像表示画面(例)

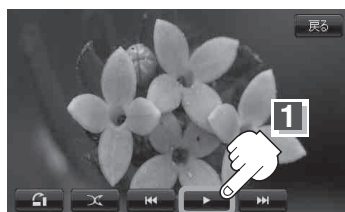

ランダム(順序不同)再生をする


1 ボタン(ランダム)をタッチし、

ボタン(再生)をタッチする。

： ボタン(ランダム)が緑色に点灯し、SDメモリーカード内の全画像の中から順序不同で再生します。

※もう一度 ボタン(ランダム)をタッチするとランダム ボタンが消灯し、再生順序が通常に戻ります。

画像再生画面(例)

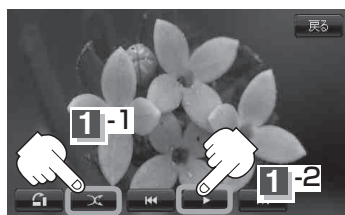

お知らせ

- ボタン(ランダム)が緑色に点灯しているときに、 / ボタン(トラック)をタッチすると、画像をランダムに表示します。
- ランダム再生は、同じ画像が連続で再生されることがあります。
- 再生中に ボタン(一時停止)をタッチすると、再生は一時停止します。