

## 動画再生をする

### 再生を一時停止(静止)する

1

画面をタッチし操作ボタンを表示させ

■ **■**ボタン(一時停止)をタッチする。

: 映像を停止(静止)します。(音声も止まります。)

※ ■ボタンが ▶ボタン表示に替わります。

■ 再び再生を始める場合

■ **▶**ボタン(再生)をタッチする。

: 再生をとめた続きから再生します。

一時停止状態画面(例)



1-2

### 再生中にファイルを戻す／進める

1

画面をタッチし操作ボタンを表示させ

◀ / ▶ ボタン(トラック)をタッチする。

: 前のファイル(トラック)に戻る、または次のファイル(トラック)に進みます。

■ 前のファイルに戻る場合

◀ボタンを2回タッチする。


: 1つ前のファイルに戻ります。

※ 1回押した場合は再生中のファイル(トラック)の頭に戻ります。

■ 次のファイルに進む場合

▶ボタンをタッチする。

: 次のファイルに進みます。

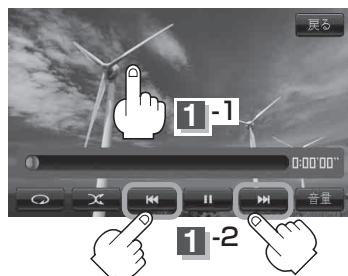

1-2