

動画再生をする

音量を調整する

1 画面をタッチし操作ボタンを表示させ

音量ボタンをタッチする。

：現在の大きさを示す音量表示(0～15)が表示されます。



2 - / + ボタンをタッチして音量を調整する。

- …音量が小さくなります。

+ …音量が大きくなります。

お知らせ 音量に連動してキー操作音も変わります。また、キー操作音だけを消すこともできます。

【音】「キー操作音の設定をする」L-6




音声を一時的に消す

1 画面をタッチし操作ボタンを表示させ

音量ボタンをタッチする。

：音量表示とともに消音ボタンが表示されます。

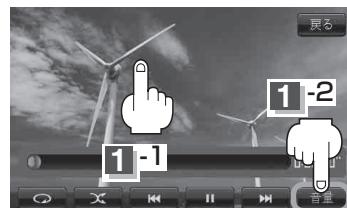

2 消音ボタンをタッチする。

：音声が消えます。

※音量表示とともに“消”が表示されます。

■ 消した音声を出す場合

もう一度消音ボタンをタッチするか - / + ボタンをタッチする。

：音声が戻ります。

お知らせ 音声を消音にするとキー操作音も消えます。

