


# 明るさ自動切替機能について

本機では、明るさセンサーで周囲の明るさを感知し、周囲の明るさに応じて、自動的に画面の明るさを変えます。

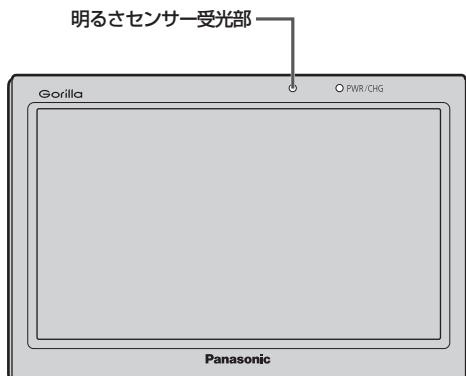

**お願い** 明るさセンサーを布などで覆わないでください。明るさを感知できなくなります。

## 明るさ自動切替機能を使うには

「明るさを調整する」L-2に従って操作し、明るさ自動設定で **する** ボタンを選んでください。

## 明るさ自動切替機能を働かなくするには

「明るさを調整する」L-2に従って操作し、明るさ自動設定で **しない** ボタンを選んでください。  
周囲の明るさが変わっても、画面の明るさは変わらなくなります。

**お知らせ** 地図の色設定画面(F-10手順**3**)で昼夜切替を **自動** に設定している場合、明るさ自動設定を **しない** にしていても周囲が暗くなれば夜画面に切り替わります。