


セキュリティコードを設定する

■ セキュリティコードを設定する場合

- ① **する** ボタンをタッチする。
：セキュリティコード入力画面が表示されます。

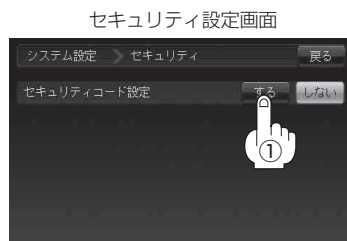

- ② 3桁～8桁のセキュリティコードを
数字をタッチして入力し、
決定 ボタンをタッチする。



- ③ 再度②で入力したセキュリティコードを、
数字をタッチして入力し、
決定 ボタンをタッチする。
：設定を保存しセキュリティ設定画面に戻ります。



お知らせ

- 数字の入力途中で **戻る** ボタンをタッチするとセキュリティコードの設定が中止されセキュリティ設定画面が表示されます。
- セキュリティコードの設定・解除および変更は、車動作で使用したときのみ設定できます。
☞ 「動作について」A-27