


セキュリティコードを設定する

③ [する] ボタンをタッチする。

：セキュリティコード入力画面が表示されます。

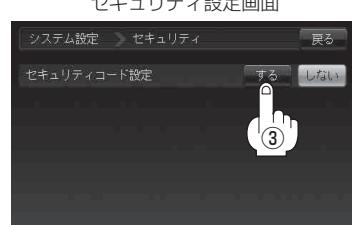

④ 3桁～8桁のセキュリティコードを 数字をタッチして入力し、[決定] ボタン をタッチする。



⑤ 再度上記手順④で入力したセキュリティコードを、 数字をタッチして入力し、[決定] ボタン をタッチする。

：設定を保存しセキュリティ設定画面に戻ります。



4

設定を終わるには・・・

[戻る] ボタンをタッチし、[モード] ボタンをタッチしてモード選択画面へ戻る。

お知らせ

設定の保持について

[決定] ボタンがある画面では [決定] ボタンをタッチすると設定が保持されます。

※ [決定] ボタンのない画面では各設定のボタンを選択した時点で設定確定(設定保持)となります。

共通 [セキュリティコードを設定する]