

M

さくいん

4552

さくいん

数字・アルファベット

1 ルート探索／複数ルート探索をする	D-4
3D地図	B-5
3D地図の角度を調整する	F-8
ETCレーンを表示する／しないにするには	F-19
Google マップ™を利用する	A-35
ご利用の流れ	A-35
GPS衛星の電波を受信する	A-18
GPS情報を見る	E-2
GPSについて	A-17
Gアプリ	K-1
JCTビューを表示する／しないの設定をする	F-15
MP3／WMAについて	H-2
MP4について	J-2
NAVI／AV／Gアプリの切り替えについて	A-30
モードの切り替え	A-30
SD	
SDメモリーカードから地点を登録する	E-22
SDメモリーカードからルート探索をする	D-26
SDメモリーカードで地点を探す	C-29
SDメモリーカードについて	A-31
SDメモリーカードの取り扱いかた	A-32
SDメモリーカードを入れる／取り出す	A-33

ア

明るさを調整する	L-2
明るさ自動切替機能について	L-4
明るさ自動切替機能を使う	L-4
明るさ自動切替機能を働かなくする	L-4
アフターサービスについて	L-44
一方通行表示	5
迂回探索	D-17
エコドライブ情報	E-4
おでかけ旅ガイド	A-34
音楽再生をする	H-5
音楽を聴く	H-7
音声を一時的に消す	H-12
音量を調整する	H-12
再生途中でリストを表示させる	H-11
再生を一時停止	H-8
好きな曲を選ぶ	H-8
早戻し／早送りをする	H-8
ランダム(順序不同)再生	H-11
リストで選曲する	H-9
リピート(繰り返し)再生	H-10
音声案内について	B-34

音声案内の音量を調整する	F-29
音声案内を止める	F-32
専用レーン案内の案内設定を変える	F-31

カ

各部のなまえとはたらき	
音楽再生	H-5
テレビ(ワンセグ)	G-4
動画再生	J-3
ナビゲーションの操作	A-20
画像再生する	I-2
キー操作音の設定	L-6
クイックルート探索	B-32
経由地	D-12
現在地(自車)マークの位置を変更する	F-25
現在地(自車)マークの種類／色を変える	F-27
現在地表示	B-3, B-8
故障かな?と思ったら	L-30
こんなメッセージが出たときは	L-37

サ

システムアップについて	L-41
施設情報	
施設のジャンルから地点を探す	C-13
施設の名前で地点を探す	C-9
周辺にある施設から地点を探す	C-15
表示できる施設	C-19
自宅を登録する	B-29
シミュレーション走行	D-21
縮尺スケール	B-6
仕様	L-47
省電力の設定	L-5
初期化状態にするには	L-18
初期設定一覧	L-42
新規開通道路	F-5, F-14, L-29
セキュリティコードを設定する	L-8
接続確認をする	E-3
相談窓口	L-46

タ

探索条件	F-3
再探索	D-16
地図	
縦表示に切り替える	B-11
地図画面の見かた	B-4

地図ソフトについて……………L-26
 地図の縮尺スケール……………B-6
 地図表示(方位)を切り替える……………B-9
 地図を動かす……………B-18
 地図を拡大／縮小する……………B-7
 地図を表示する……………B-2
地図更新について……………L-15
地点
 削除する……………E-20
 地図を呼び出す……………E-16
 登録……………B-27
 編集／見る……………E-11
地点を探す
 緯度・経度で地点を探す……………C-31
 コードで地点を探す
 (まっぶるコード(MGコード))……………C-26
 施設のジャンルから地点を探す……………C-13
 施設の名前で地点を探す……………C-9
 自宅周辺の地図を表示する……………C-2
 住所で地点を探す……………C-4
 周辺にある施設から地点を探す……………C-15
 地図から地点を探す……………C-3
 電話番号で地点を探す……………C-7
 登録地点で地点を探す……………C-22
 目的の履歴の中から地点を探す／削除する……………C-24
テレビ(ワンセグ)について
 自宅チャンネルリスト／お好みチャンネル
 リストを呼び出す……………G-18
 視聴エリア変更をする……………G-9
 受信中の放送局のチャンネルおよび
 受信レベルを確認する……………G-21
 スキャン画面について……………G-11
 選局する……………G-13
 テレビ(ワンセグ)について……………G-2
 テレビ(ワンセグ)の画像について……………G-3
 テレビ(ワンセグ)を見る……………G-8
 番組表を見る……………G-16
テレビ(ワンセグ)を使う
 音声や字幕を切り替える……………G-19
電源スイッチについて……………A-21
 主電源スイッチ……………A-21
 電源ボタン……………A-21
電源の種類
 ACアダプターで使用する……………A-23
 シガーライターコード(12V車対応)で使用する……………A-22
 内蔵電池で使用する……………A-23
電子コンパス……………B-13
電話番号で地点を探す……………C-7
動画再生をする
 音声を一時的に消す……………J-8

音量を調整する……………J-8
 再生中にファイルを戻す／進める……………J-6
 再生を一時停止(静止)する……………J-6
 操作ボタンについて……………J-4
 動画再生をする……………J-5
 早戻し／早送りをする……………J-7
 ランダム(順序不同)再生をする……………J-7
盗難多発地点……………F-17, F-18, L-19

ナ

内蔵電池の充電について……………A-22
**内蔵電池の取り外しかた／リサイクルに
 ついて……………L-16**
ナビゲーションシステムとは……………A-17

ハ

バージョン情報……………L-14
場所を登録
 地点を登録……………B-27
表示項目の設定
 緯度・経度／道路名／登録地点を表示する・
 しないを選ぶ……………F-11
平均速度の設定……………F-2
平面地図画面……………B-10
別売品……………9
歩行モード……………B-12
保証とアフターサービス……………L-44

ナビ52
 (ナビ52)

マ

まっぶるコードの最新情報を入手するには……………A-36
メイン画面の設定を変える……………F-6
メニュー項目……………B-21
メニューの基本操作……………B-26
目的地(経由地)を変更
 経由地の追加……………D-12
 経由地の変更／削除……………D-14
 出発地の変更……………D-10
 地点の入れ替え……………D-14
 目的地の変更……………D-12
文字の入力方法について……………B-38

ラ

ランドマークの設定……………F-23
立体アイコン……………B-5

さくいん

ルート案内設定

JCTビュー	4, F-15
音声案内	B-34
交差点拡大図表示	F-16
交差点情報表示	4, F-17
再探索	D-16
盗難多発地点	F-17
複数ルート探索	4, D-8
方面看板	5, F-21
リアル3D交差点	5, F-20
ルートの色	F-13
レーン案内	4, F-16

ルート案内をストップ／スタート

D-18

ルートを編集

現在のルート削除	D-25
現在のルートを表示	D-19
登録ルートの呼び出し・削除	D-23, D-24
ルート案内時の注意点	L-20
ルート保存	D-22

メ モ

メ モ


カーナビゲーションを購入された皆様に伝えたいことがあります

今カーナビが危ない!

全国で24分に
1台のカーナビが
盗難被害に
遭っています。

カーナビゲーションの 盗難被害状況

部品ねらい被害におけるカーナビ盗難の件数と割合

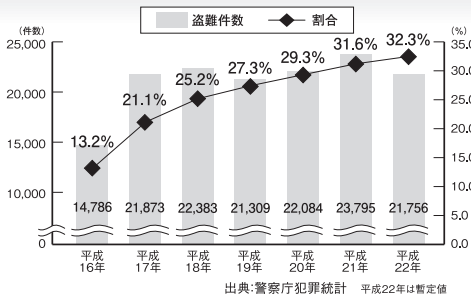

出典:警察庁犯罪統計 平成22年は暫定値



製造番号があれば被害品の発見、返還がしやすくなります。

盗難被害に遭わないように、
防犯対策に気を付けましょう。



1 2
3 4



製造番号が記載された保証書類は大切に保管し、
ハガキまたはWEBでユーザー登録を行きましょう。

問い合わせ先 ユーザー登録に関するお問い合わせは、お買い上げになられた製品のメーカー宛にお願い致します。

警察庁・社団法人電子情報技術産業協会・社団法人日本損害保険協会

■ 使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック お客様ご相談センター

電話

フリー
ダイヤル



1224-50-8729

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■上記電話番号がご利用いただけない場合 **045-929-0511**

※通話料は、お客様のご負担となります。

受付：9:00～18:30(365日)

FAX

045-938-1573

※通話料は、お客様のご負担となります。

受付：9:00～18:30(土日・祝日・当社休日を除く)

■ 修理に関するご相談は……

パナソニック 修理サービスサイト

http://panasonic.co.jp/pas/customer/ad_service.html

- ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- 本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。
- 上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

おぼえのため、記入されると便利です

製造番号

万一の故障や盗難時のために、9桁の製造番号をメモしておいてください。

()

製造番号は、本機フリップ式GPSアンテナを開いた面および保証書に記載されています。

愛情点検

長年ご使用のSSDポータブルカーナビゲーションの点検を！



こんな症状は
ありませんか

- 煙が出たり、異常なおいや音がする
- 映像や音声乱了れたり出ないことがある
- 内部に水や異物が入った
- 変形や破損した部分がある
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

事故防止のため、電源を切り、シガーライターコードやACアダプターを外して、必ず販売店に点検をご依頼ください。

パナソニック株式会社

オートモーティブシステムズ社

〒224-8520 横浜市都筑区池辺町4261番地

© Panasonic Corporation 2012

Printed in China

HDRC5057010

YEFM0600047A R0412-3082