

電源スイッチについて

本機には2種類の電源 (電源) (φ) / 主電源スイッチ) があります。

購入時、主電源スイッチはOFFになっていますが、日常のご使用では主電源スイッチはONの位置のまま、電源 (φ) (φ) を押して電源の入/切を行ってください。


主電源スイッチの使い方

■ 本機の電源を入れる場合

- ① 主電源スイッチをONにする。
：起動画面が表示されラストモードで起動します。
※購入後の初回起動時は、NAVIモードで起動します。

■ 本機の電源を切る場合

- ① 電源 (φ) を長押し (約2秒間) する。
：電源 (φ) が切れます。
- ② 主電源スイッチをOFFにする。
：電源 (φ) を押しても起動しなくなります。
※長期間使用しないときは、主電源スイッチをOFFにしてください。

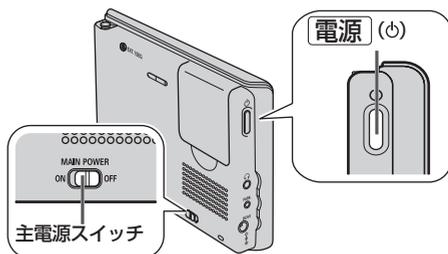

電源ボタンの使い方

■ 本機の電源を入れる場合


- ① 電源 (φ) を押す。
：ラストモード画面が表示されます。
※"ピッ"という音が鳴り本機の電源が入ります。

■ 本機の電源を切る場合

- ① 電源 (φ) を長押し (約2秒間) し、電源を切る。
※"ピッ"という音が鳴り本機の電源が切れます。

■ 本機の画面を消す / つける場合 (内蔵電池で使用時)

- ① 電源 (φ) を短く押す。
：画面を消している時、画面消しインジケータ (本体上部) が緑に点灯します。

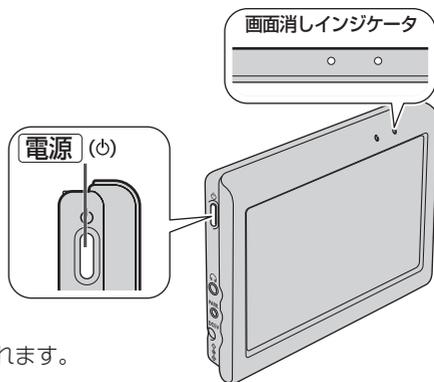

お知らせ

- 「画面を消す」と「電源を切る」の違いは以下の通りです。
- 画面を消す
電池モードで起動時、一時的に画面を見ない場合や画面をロックする場合に利用します。
電源 (φ) を短押しすることで画面が消え、画面消しインジケータが点灯します。
画面が消えていても本機は作動し、音は出力されます。
- 電源を切る
画面の表示が主電源スイッチからの表示よりも早く表示できます。また、ラストモードを保持します。