

# 電源について


## 車で使用する

付属のシガーライターコード(12V車対応)を本機に接続し、吸盤スタンドを使用してお車に取り付けてください。

## 家庭用電源(AC 100V、50Hz/60Hz)で使う

付属のACアダプターを使用します。

家庭用電源コンセント  
(AC 100V、50Hz/60Hz)へ接続

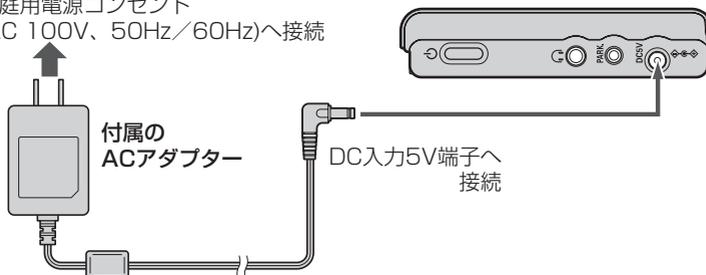

※家庭用電源を使用して電源を入れNAVIモードが表示された場合、画面に表示されるメッセージを確認し、**閉じる**をタッチしてください。

## 内蔵電池で使う

本機に付属のシガーライターコード(12V車対応)または付属のACアダプターを接続していない状態で**電源** (Ⓟ)を押して電源を入れる。



本機を付属のシガーライターコード(12V車対応)または付属のACアダプターでご使用中に、車のキースイッチを「OFF」にする／本機から電源プラグを外す／コンセントから外すと、自動的に内蔵電池に切り替わりません。

内蔵電池で動作させるには、本機の**電源** (Ⓟ)を押して電源を入れてください。

※内蔵電池を使用して主電源を入れNAVIモード画面が表示された場合は、画面に表示されるメッセージを確認し、**閉じる**をタッチしてください。

### お願い

- 内蔵電池の残量が少ないと、電源が入らない場合があります。この場合は内蔵電池を充電してください。  
[音]「充電のしかた」A-22
- 内蔵電池保護のため、本機の内部温度が高くなると電源が入らない場合がありますが、故障ではありません。正常温度に戻ってから再度電源を入れ直してください。