

# 内蔵電池の充電について

## 充電のしかた

本機をはじめてお使いになるときや、電池残量が少なくなりましたら、主電源スイッチがONであることを確認し、付属のシガーライターコード(12V車対応)またはACアダプターで内蔵電池を充電してください。

※主電源スイッチがOFFのときは、充電できません。


☞「電源スイッチについて」A-20

※充電するときは本機の「電源」(φ)を押して電源を切ってください。  
満充電できない場合があります。

電源 (φ)




### ■ 車内で充電する場合

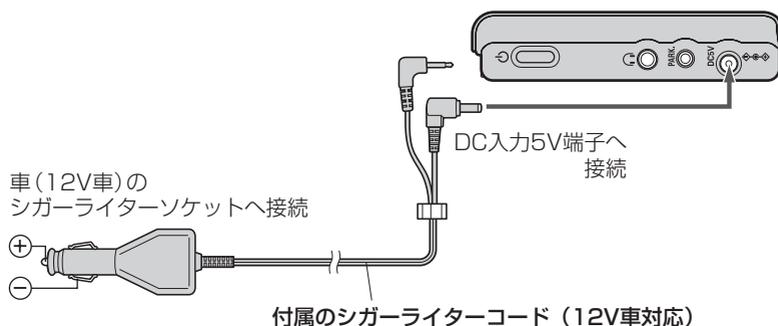

#### お願い

本機を接続すると、シガーライターの電源が入っている間は、車のバッテリーが消費され続けます。エンジンを切ってもシガーライターの電源が切れない車の場合は、エンジンを切ったら、必ず、車のシガーライターソケットから、シガーライターコード(12V車対応)を外してください。長時間放置するとバッテリーがあがるおそれがあります。

### ■ 屋内で充電する場合

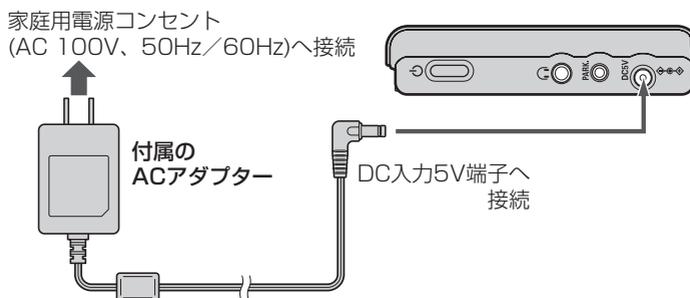

#### お願い

充電が終わったら、ACアダプターをコンセントから外してください。