


# 各部のなまえとはたらき

## ナビゲーションの操作

### 本体(パネル部)

本機の操作はタッチパネル部に表示されるボタンをタッチして行います。

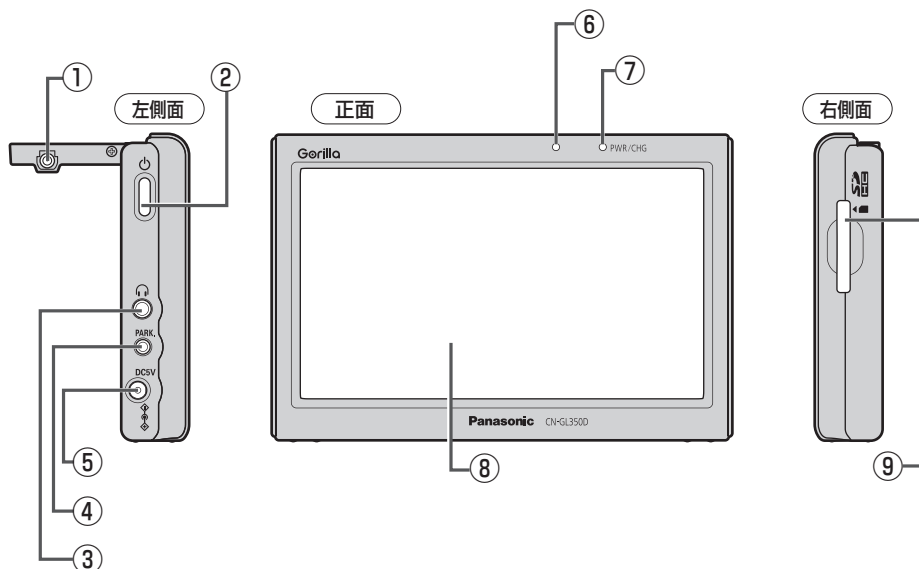

#### ① GPSアンテナ端子

別売のGPSアンテナ(CA-PN20D)を接続する。

[書] 11、A-18、L-45

#### ② 電源 (b)

電源をON/OFFする。

[書] A-20

※日常の利用で操作します。

#### ③ ヘッドホン端子

市販のヘッドホンを接続する。

[書] L-45

#### ④ ブレーキセンサー端子

2.5 φミニジャックコードを接続する。

[書] 別紙 取付説明書 [配線用]

#### ⑤ DC入力5V 端子

付属のシガーライターコード(12V車対応) / 付属のACアダプターを接続する。

[書] A-21、別紙 取付説明書 [配線用]

#### ⑥ 明るさセンサー受光部

[書] L-4

#### ⑦ 充電ランプ / 画面消しインジケータ

充電時は橙色に点灯し、画面消し時 (内蔵電池使用時) は緑色に点灯する。

[書] A-23

#### ⑧ タッチパネル部 (液晶ディスプレイ)

#### ⑨ SDカード挿入口

SDカードを挿入する。

[書] B-8

※本体(タッチパネル部)のメニュー項目(ナビゲーション操作)は[書]「NAVIメニュー画面について」B-20をご覧ください。