

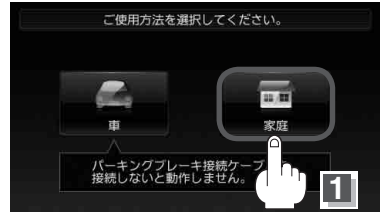
ACアダプターをご使用の場合


1

 をタッチする。

:NAVIモード画面またはラストモード*画面が表示されます。

*印…前回最後に選択していたモード画面


 を選択すると、音声案内などのナビゲーション機能は動作しません。

 「動作について」B-6

お知らせ

間違っても別の選択ボタンをタッチしてしまった場合は、本機の **電源** (⏻) を約2秒押し続けて電源を切り、再度 **電源** (⏻) を押し続けて電源を入れ操作し直してください。

*印…前回最後に選択していたモード画面

内蔵電池をご使用の場合

※内蔵電池をご使用の場合は、起動選択画面は表示されません。

1

本機の電源を入れる。


:NAVIモード画面またはラストモード*画面が表示されます。

*印…前回最後に選択していたモード画面

 「**内蔵電池で使う**」A-21


お知らせ

内蔵電池をご使用の場合は、一部動作しない機能があります。

 「動作について」B-6

お知らせ

NAVI以外のモードは、テレビ視聴／音楽再生／画像再生／動画再生／Gアプリモードのことです。

 G-1、H-1、I-1、J-1、K-1