


SDカードを入れる／取り出す

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1 SDカード挿入口にSDカードを差し込む。

※SDカードの端子部を裏面に向けて、矢印の方向に“カチッ”と音がするまで差し込んでください。

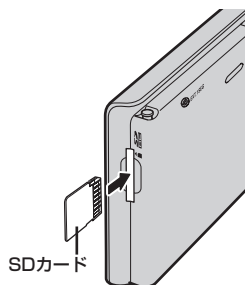

SDカードを取り出す

※主電源スイッチOFFになっている場合は下記の手順**2**へ進んでください。

1. 主電源スイッチをOFFにする。

※**電源** (ⓘ) を押しても起動しなくなります。

2. SDカードを1回押してから取り出す。

お願い

● miniSDカード／microSDカードを使用する場合は、必ずminiSDカードアダプター／microSDカードアダプターに装着してご使用ください。アダプターが装着されていない状態で本機に差し込むと、miniSDカード／microSDカードが取り出せなくなったり、機器の故障の原因となります。

お知らせ

● 長時間ご使用になった後、SDカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
● SDカードには寿命があるため、長期間使用すると、書き込みや消去などができなくなる場合があります。