

# 地図画面を表示する

## 1

**電源** (🔌)を押して、電源を入れる。

**電源** (🔌)



※**電源**を押すと、“ピッ”という音が鳴り、本機の電源が入ります。

**お願い**

お車でご使用の場合、**電源** (🔌)を入れる前に付属スタンドへ取り付けてください。〔📄別紙 取付説明書 [スタンド用]〕

### ■ パーキングブレーキ接続ケーブル接続時または内蔵電池使用時

：NAVIモード画面が表示された場合は、起動画面に表示される説明をよくお読みになり、地図画面が表示されるまでそのままお待ちください。

### ■ パーキングブレーキ接続ケーブル未接続時またはAC-DC変換アダプター使用時

：起動選択画面が表示されますので、ご使用方法を選択してください。

〔📄「電源の選択について」B-4〕

※前回電源を切る前に表示していたモード画面になります。他のモード画面が表示された場合は、〔📄「NAVI / AV / G アプリの切り替えについて」B-10〕に従って、NAVIモードにしてください。


**お願い**

実際の現在地を表示するためには、必ず、見晴らしの良い屋外の電波をさえぎる障害物のない場所でGPS衛星の電波を受信してください。〔📄「GPS衛星の電波受信と測位」A-17〕

**お知らせ**

シガーライターコード(12V車対応)またはACアダプターを接続して本機を使用している場合、車のエンジンを切るなどしてシガーライターコード(12V車対応)またはACアダプターからの通電がなくなると、自動的に本機の電源が切れ、再び通電が始まると本機の電源が入ります。ただし、内蔵電池で使用中に本機の電源を切り、通電しているシガーライターコード(12V車対応)またはACアダプターを接続しても自動的に本機の電源は入りません。この場合 **電源** (🔌)を押して電源を入れてください。

※家庭用電源(ACアダプター)を使用して主電源を入れNAVIモードが表示された場合、画面に表示されるメッセージを確認し、**閉じる** をタッチしてください。

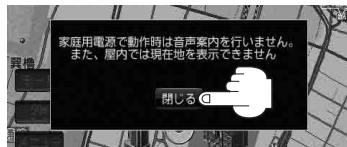

## 現在地表示について

- 本機では、GPS衛星からの電波をGPSアンテナ内蔵部で受信することによって、現在地を測位します。実際の現在地を表示してルート案内をするためには、必ず見晴らしの良い屋外の電波をさえぎる障害物のない場所でGPS衛星の電波を受信してください。

〔📄「GPS衛星の電波受信と測位」A-17〕

〔現在地を表示する〕B-14〕

- 方位表示の背景の色で、現在の測位の状態がわかります。方位表示の背景色が黒色の場合は、〔📄「GPS衛星の電波受信と測位」A-17〕に従って、電波を受信してください。〔📄「GPSの受信状態」A-16〕
- お買い上げ後、一度も現在地の測位ができていない場合は、東京駅付近を表示します。

