

NAVI/AV/Gアプリの切り替えについて


モードを切り替える

1

モード をタッチする。

：モード選択画面が表示されます。

画像一覧画面(例)

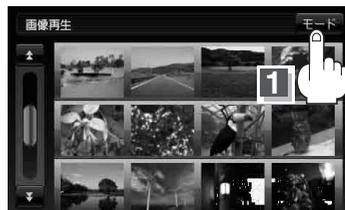

お知らせ

- 各モードを同時に起動することは出来ません。例えばナビゲーションの動作中に**モード** をタッチするとナビゲーションの動作を停止します。
- テレビ視聴中は一度画面をタッチして操作ボタンを表示させ、**モード** をタッチしてください。
- 音楽再生画面/画像再生画面/動画再生画面のときは、**戻る** をタッチして、一覧画面に戻すと**モード** が選択できます。

※画像再生中/動画再生中の場合は、一度画面をタッチすると、ボタンが表示されます。

画像再生画面(例)



2

切り替えたい機能のモードのボタンを
タッチする。

モード選択画面

