

電子コンパスについて

メニュー画面から最適化を実行する

1

メニュー → **設定** をタッチする。

：サブメニュー画面が表示されます。



1-1



1-2

2

電子コンパス をタッチする。

お知らせ


電子コンパスが **OFF** のときは最適化できません。
ON をタッチして電子コンパス機能を開始してから最適化を実行してください。



3

最適化の開始 をタッチする。

※ 画面の表示された指示に従って最適化を実行してください。

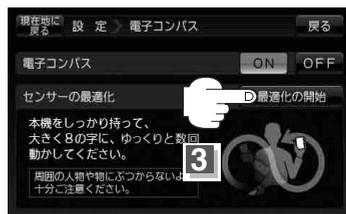

4

最適化が完了したら **OK** をタッチする。

：地図画面に戻ります。

※最適化が完了すると"ピッ"という音が鳴ります。

お願い

- 最適化の最中に本体が飛ばないようにしっかりとってください。また、本機や近くのものを壊したり、けがをしないよう周囲を確認してから行ってください。
- 落下防止のため、市販のストラップの取り付けを推奨します。
※ストラップ取付穴につきましては、「各部のなまえとはたらき」B-2をご覧ください。