

3

■ 地図を表示する場合

- ① リストから見たい履歴を選びタッチする。
：選択した地点付近の地図画面を表示します。

▲▼ タッチでつづきを表示



お知らせ


設定した目的地は、最新のものから順に20か所まで自動的に登録されます。登録件数が20件を超えると古いものから順に消去されます。

■ 目的地履歴を削除する場合

- ① リストから削除したい履歴の
🗑️ をタッチする。

- 全履歴を削除するには
🗑️ をタッチする。

- ② 目的地履歴を削除してもいいか
どうかのメッセージが表示される
ので はい をタッチする。
：選択した履歴を削除し、
リスト画面に戻ります。

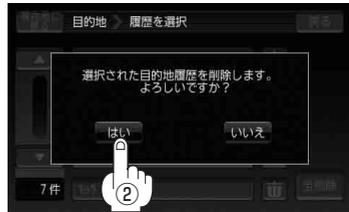

※他にリストに履歴がない場合はサブメニュー画面に戻ります。

4

現在地の地図画面に戻るときは **現在地に戻る** をタッチする。

※ **戻る** を2回タッチすると、メニュー画面に戻ります。