


## 登録地点の編集／見る

### ■ アラーム をタッチした場合

：アラーム編集画面が表示されます。

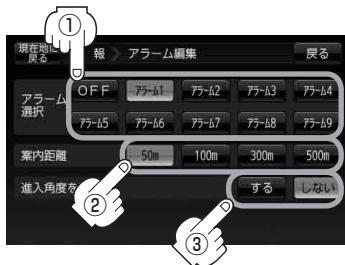

#### ① お好みのアラーム音を選んでタッチする。

※ OFF を選択した場合、アラーム音は鳴りません。

#### ② 案内距離( 50m / 100m / 300m / 500m )を選んでタッチする。

※選択した距離まで近付くと、アラーム音が鳴ります。


#### ③ 特定の方向から登録地点に近づいたときにアラーム音を鳴らす場合は、進入角度を考慮 する をタッチする。

：進入方位編集画面が表示されます。

#### ④ 矢印をタッチして、自車マークの方向を修正し、 セット をタッチする。

### アラーム音の種類

アラーム 1	登録地付近です
アラーム 2	チェックポイントです
アラーム 3	スピードに注意してください
アラーム 4	お帰りなさい
アラーム 5	運転おつかれさまでした
アラーム 6	効果音 1
アラーム 7	効果音 2
アラーム 8	効果音 3
アラーム 9	効果音 4

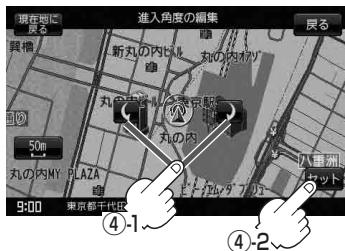

**お知らせ** 進入角度を考慮 する に設定をした場合、左 15° 右 15° の範囲から登録地点に近付いたときにアラーム音を鳴らします。

## 5 現在地に戻るには、 現在地に戻る をタッチする。

※ 戻る をタッチすると、1つ前の画面に戻ります。

**お知らせ** カーソル(+)を登録地点マークに合わせ、 (設定) → 地点編集 をタッチして登録地点情報画面を表示させることもできます。