


# 平均速度を設定する

ルート案内時に目的地までの到着予想時刻を表示させることができます。  
そのとき、平均走行速度を設定しておけばより正確な到着予想時刻を知ることができます。

1

**メニュー** → **設定** をタッチする。

：サブメニュー画面が表示されます。

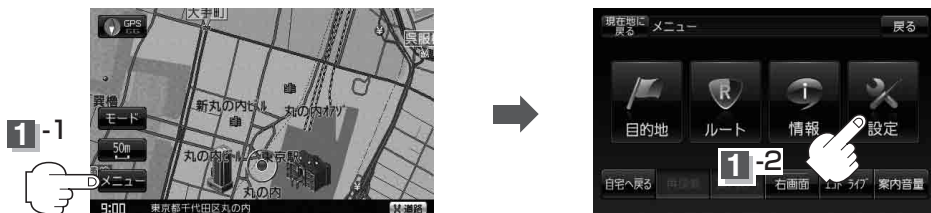

2

**到着予想** をタッチする。

：平均速度設定画面が表示されます。



3

各道路（一般道路／国道／有料道路）の **-** / **+** を  
タッチして平均走行速度を設定する。  
(5km/h単位)

※走行は実際の法定速度に従って走行してください。



4

現在地に戻るには、**現在地に戻る** をタッチする。

※ **戻る** をタッチすると、メニュー画面に戻ります。