


ルート探索条件の設定をする

ルートを探索する条件を変更することができます。
変更した条件は次回からのルート探索に反映されます。

1 **メニュー** → **設定** をタッチする。

：サブメニュー画面が表示されます。

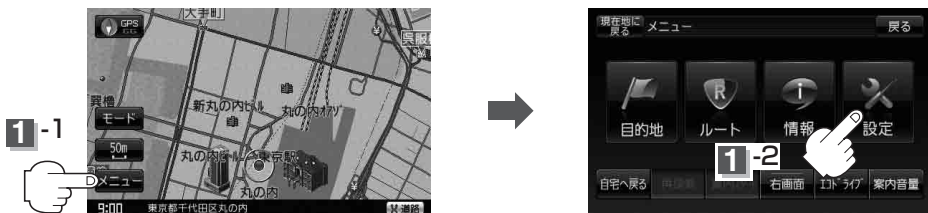

2 **探索条件** をタッチする。

：探索条件設定画面が表示されます。



〔平均速度を設定する〕

設定

〔ルート探索条件の設定をする〕