


バナー表示について

地上デジタル放送(ワンセグ)を選局したときや受信中に画面をタッチすると、画面に下のような表示が現れます。これをバナー表示と呼びます。バナー表示には、番組に関するさまざまな情報が表示されます。



タッチパネル部のボタンについて

受信画面をタッチすると操作ボタンが表示されます。

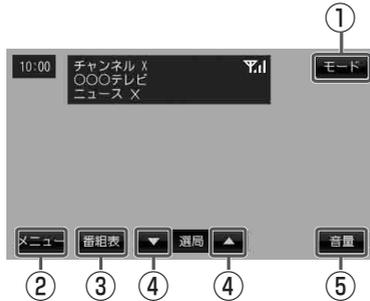

- ① **モード**
モード選択画面を表示する。
☞ B-10
- ② **メニュー**
メニュー画面を表示する。
☞ G-6
- ③ **番組表**
番組表を表示する。☞ G-8
- ④ **選局** (▼ / ▲)
プリセットされている放送局の呼び出しをする。
長押しすると自動選局する。
☞ G-13
- ⑤ **音量**
音量バーを表示し、音量の増減を調整する。
- : 音量減 + : 音量増 消音
☞ G-17