

# 各部のなまえとはたらき

## 操作ボタンについて


画面をタッチすると操作ボタンが表示されます。

### 画像一覧画面



- ① **モード**  
モード選択画面を表示する。  
[図] B-10
- ② **戻る**  
画像一覧画面へ戻る。
- ③ **▲ / ▼ (スクロールバー)**  
前や次のページヘリストをスクロールする。
- ④ **◀ / ▶ (トラック)**  
前の画像や次の画像へ送る。

### 画像再生画面

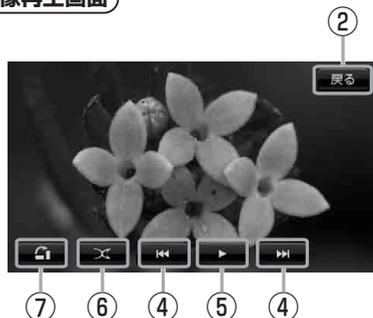

- ⑤ **⏸ (一時停止) / ▶ (再生)**
  - タッチするたびに  
▶ (再生) → ⏸ (一時停止) と替わる。
  - スライドショー中にタッチするとスライドショーが一時的に止まり、もう一度タッチすると再びスライドショーがはじまる。  
[図] I-5
- ⑥ **🎲 (ランダム)**  
画像を順序不同で表示する。  
[図] I-5
- ⑦ **🔄 (縦横切り替え)**  
表示中の画像を90度ずつ右方向に回転する。