

再生を一時停止(静止)する

1

画面をタッチし操作ボタンを表示させ

⏸ (一時停止) をタッチする。

：映像を停止(静止)します。(音声も止まります。)


※ ⏸ (一時停止) が ▶ (再生) 表示に替わります。

■ 再び再生を始める場合

① ▶ (再生) をタッチする。

：再生をとめた続きから再生します。

一時停止状態画面(例)

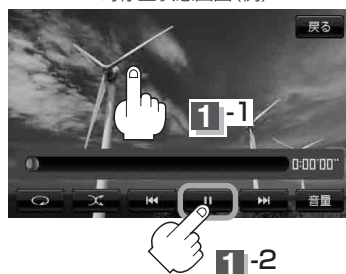

再生中にファイルを戻す／進める

1

画面をタッチし操作ボタンを表示させ

⏮ / ⏭ (トラック) をタッチする。

：前のファイル(トラック)に戻る、または次のファイル(トラック)に進みます。

■ 前のファイルに戻る場合

① ⏮ を2回タッチする。

：1つ前のファイルに戻ります。

※ 1回押した場合は再生中のファイル(トラック)の頭に戻ります。

■ 次のファイルに進む場合

① ⏭ をタッチする。

：次のファイルに進みます。

