

本機廃棄時の内蔵電池の取り外しかた／リサイクルについて


5

内蔵電池横のすき間からマイナスドライバーを差し込み、内蔵電池を本機から外す。

：内蔵電池が本機から外れます。

お願い

内蔵電池は、両面テープ(2箇所)で貼り付けられています。力をかけすぎて、急に電池が外れないように注意してください。

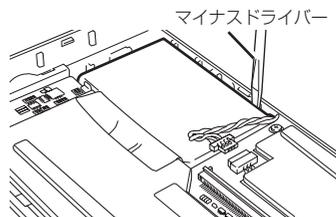

6

取り外した内蔵電池のコネクター部をテープなどで絶縁し、内蔵電池本体に固定してポリ袋などに入れる。

内蔵電池(リチウムイオン電池)の回収、リサイクルおよびリサイクル協力店に関する詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご覧ください。

- ホームページ : <http://www.jbrc.net/hp/>



Li-ion 00

お願い

貴重な金属を再利用し、地球環境を守るために、不要になった電池は廃棄せず充電式リサイクル協力店へお持ちください。

初期化状態にするには

工場出荷状態に戻すには

本機を他人に譲り渡したり処分などされる場合はプライバシー保護のため、お客様の責任において本機の情報を消去してください。

- 本機に登録した登録情報の削除

「[設定](#)」>「データを初期化(消去)する」L-13をご覧ください。