


## 画面の操作ボタンについて



- ① **GPS ボタン**
  - 地図表示(方位)を切り換えることができます。  
 [F] 「地図表示(方位)を切り換える」 B-18
  - 赤色の方向が北を示します。
- ② **AVワンタッチボタン**  
 AV同時動作中の地図画面で、テレビ視聴(ワンセグ) / 音楽再生 / 動画再生の音量調整や、再生中の画面に切り換えなどをワンタッチで行うことができます。  
 [F] G-14
- ③ **モード ボタン**  
 モード選択画面を表示します。  
 [F] B-13
- ④ **縮尺スケール ボタン**  
 地図のスケールを表示します。  
 [F] B-16
- ⑤ **メニュー ボタン**  
 メニュー画面を表示します。  
 [F] B-23
- ⑥ **道路 ボタン**  
 一般道と有料道が隣接している場合、強制的に一般道または有料道に切り換えることができます。  
 ※必ずご希望の道路に切り換わるとは限りません。  
 [F] A-19

## 3D 地図画面について

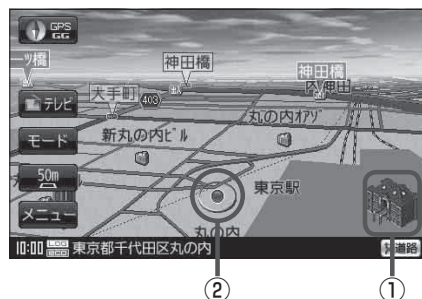

- ① **立体アイコン**  
 特定の建物を立体的に示します。
- ② **現在地(自転車)マーク**  
 自分の車の位置(現在地)と進行方向を示します。  
 ※停車時の現在地(自転車)マークは“●”です。  
 カーマーク設定を“矢印”以外にしている場合は、“●”になりません。  
 [F] 「現在地(自転車)マークの種類を設定する」 F-17  
 GGの文字の色が水色の場合“●”になりません。