



# 目的地に設定する

検索した地点を目的地として設定し、ルート案内を開始することができます。

## 1 目的地を検索する。

※検索方法につきましては、「「目的地を探す」C-1をご覧ください。

：目的地付近の地図と、設定メニューが表示されます。

- お知らせ**
- 設定メニューが表示されていない場合は、「」(設定)をタッチしてください。
  - 設定メニューに表示されるボタンにつきましては、「」(設定メニューについて)B-27をご覧ください。

## 2 目的地に設定する。

### ■ 設定メニューと共に表示された目的地で良い場合

- ① **目的地にする** をタッチする。

### ■ 地図のみ表示された場合

- ①  (設定) をタッチする。

：設定メニューを表示します。


- ② **目的地にする** をタッチする。

### ■ 設定メニューが表示されている場合に、目的地の位置調整をする場合

- ① **×閉** または地図画面をタッチする。

：設定メニューを閉じます。


- ② カーソル()を目的地に合わせる。

- ③  (設定) をタッチする。


：設定メニューを表示します。

- ④ **目的地にする** をタッチする。

最も詳細な地図を選んでおくと、位置の誤差が少なくなります。

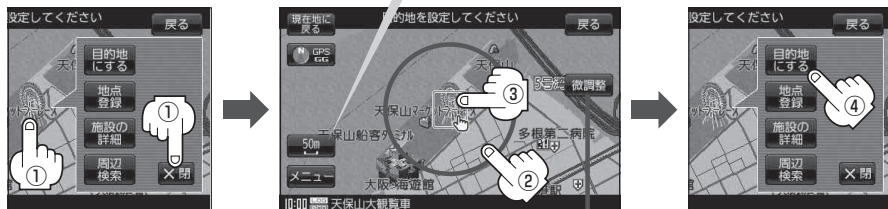

微調整 ボタン

 「**微調整をする**」B-22

：ルート探索を開始します。