


電子コンパスを最適化する

電子コンパスを初めて利用する前や、方位に誤差が生じた場合に最適化を行います。

※地域や環境によっては最適化が正常に実行できない場合があります。(高圧線や電子レンジ、携帯電話など電波を発生させる機器が近くにある場合でも正常に実行できない場合があります。)

お願い

- 最適化中に本体を飛ばしたり、ぶつけないように両手でしっかり持ってください。また、本機や近くのを壊したり、けがをしないよう周囲を確認してから行ってください。
- 落下防止のため、市販のストラップの取り付けを推奨します。
※ストラップ取付穴につきましては「 「各部のなまえとはたらき」B-2をご覧ください。

クイックメニューから最適化を実行する

1

メニュー → **電子コンパス** をタッチする。


：選択画面が表示されます。

2

最適化スタート をタッチする。

：最適化のメッセージ画面が表示され、最適化が行える状態になります。

※画面に表示された指示に従い、本機を動かして最適化を行ってください。

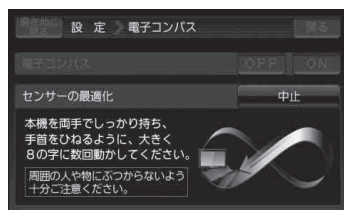

お知らせ

電子コンパスが **OFF** のときは最適化できません。 **ON** をタッチして電子コンパス機能を開始してから最適化を実行してください。

 「**クイックメニューから電子コンパスのON/OFFを切り換える**」B-45

3

最適化が完了したら **OK** をタッチする。

：現在地の地図画面に戻ります。

※最適化が完了すると「ピッ」という音が鳴ります。