

## 施設の名前から目的地を探す [50音]


### 5 B-33手順 2、3 に従って操作する。

: 目的地を設定し、ルート案内を開始します。

#### お知らせ

- 選択した施設に詳細情報がある場合、**施設の詳細** をタッチすると、施設の詳細情報を確認することができます。
- 施設の詳細情報に出入口情報がある場合は、詳細情報画面に **情報** が表示されます。**情報** をタッチし、リストを選択すると、情報画面が表示され、**地図** をタッチすると周辺の地図を表示します。
- 周辺の地図を見るには、**×閉** または地図画面をタッチして設定メニューを閉じてください。  
※再度設定メニューを表示させるには、**+** (設定) をタッチしてください。  
[指]「**設定メニューについて**」B-27
- 現在地の地図画面に戻るには、設定メニューを閉じ、**現在地に戻る** をタッチしてください。  
※目的地を設定することなく、現在地の地図画面に戻ります。

(例) 詳細情報画面

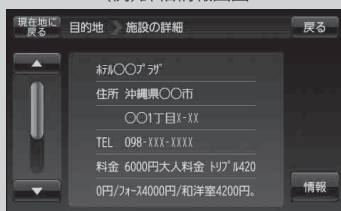

**お知らせ** 訂正したい場合は、**戻る** をタッチして訂正したいリストまで戻してください。

### 順番を並び替えて表示する

リストに表示される施設の並び順を替えることができます。

### 1 C-9の手順 1 ~ 3 に従って操作し、並べたい順 (**50音順** / **距離順**) を選んでタッチする。

**50音順** ...50音順に表示

**距離順** ...地図上の直線距離で現在地から近い順に表示

(例) 距離順で表示



**お知らせ** 50音順で並び替えた場合、施設名によっては正しく50音順に並び替わらないことがあります。