


## 5

**地図** をタッチする。

: 周辺の地図が表示されます。

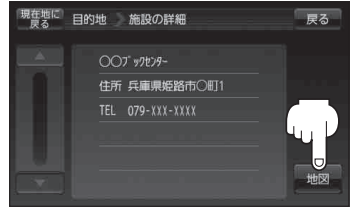

## 6

B-33手順 **2**、**3** に従って操作する。

: 目的地を設定し、ルート案内を開始します。

**お知らせ**

- 周辺の地図を見るには、**×閉** または地図画面をタッチして設定メニューを閉じてください。  
※再度設定メニューを表示させるには、**+** (設定) をタッチしてください。  
☞ 「設定メニューについて」 B-27
- 現在地の地図画面に戻るには、設定メニューを閉じ、**現在地に戻る** をタッチしてください。  
※目的地を設定することなく、現在地の地図画面に戻ります。

目的地  
を探す

〔SDカードから目的地を探す〕

**お願い**

miniSDカード／microSDカードを使用する場合は、必ずminiSDカードアダプター／microSDカードアダプターを使用し、正しい差し込み方向をご確認ください。アダプターが装着されていない状態で本機に差し込むと、機器に不具合が生じることがあります。また、miniSDカード／microSDカードが取り出せなくなる可能性があります。必ずアダプターごと抜き、本機にアダプターだけ残さないようにしてください。

**お知らせ**

- 指定のWebサイト(おでかけ旅ガイド)からダウンロードした位置情報ファイルはSDカードのDRIVEフォルダ内に入れてください。SDカード内に“DRIVE”という名前のフォルダがない場合は、半角で“DRIVE”という名前のフォルダを新規作成し、作成したDRIVEフォルダ内に位置情報ファイルを入れてください。
- SDカードを挿入していない／SDカード内に位置情報ファイルがない場合は、C-26手順 **2** でSDカードを挿入またはSDカードに位置情報ファイルの書き込みをうながすメッセージが表示されます。SDカードが挿入されているかを確認／DRIVEフォルダ内に位置情報ファイルがあることを確認してください。☞ 「おでかけ旅ガイド」 A-28
- 指定のWebサイト(おでかけ旅ガイド)からルート探索したデータを本機で探索する場合は☞ 「SDカードからルート探索をする」 D-23をご覧ください。