

地図表示の設定をする

地図画面表示の設定を変えることができます。

- 1** F-6手順 **1** に従って操作し、**地図の設定** または **右画面設定** を選択して、タッチする。

：地図の設定画面または右画面の設定画面が表示されます。




- 2** **地図モード** をタッチする。

：地図モードの設定画面が表示されます。



- 3** 変更したい項目 (**北向き** / **進行方向** / **3D地図**) をタッチする。

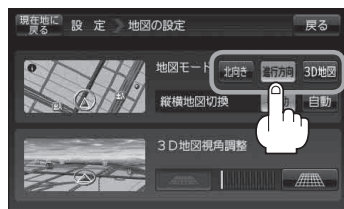

- 4** 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。