


現在地(自転車)マークの位置を設定する

5

矢印(👁️ / 🔄)をタッチして、
現在地(自転車)マークの方向を修正し、
セット をタッチする。

：メッセージが表示され、現在地画面に戻ります。

進行方向

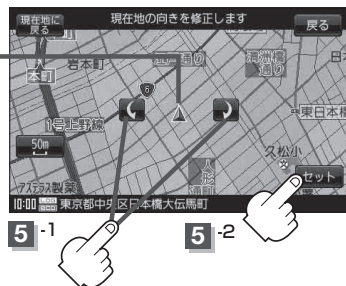

お知らせ

- 現在地から目的地までのルート探索をする際、現在地(自転車)マークの位置／方向がちがっている場合は、必ず修正してください。
- 現在地(自転車)マークの位置／方位を修正する際の地図は“北方向を上”の地図になります。
- 現在地(自転車)マークの起動直後の方向は北方向を上にして表示されますが、走行を始めると正しい方向が表示されます。
- GPSを受信すると、受信した位置を表示します。
- 地図画面をスクロールさせるには「👉」[地図スクロール(地図を動かす)] B-20をご覧ください。