

■ リアル3D交差点の表示を設定する場合


① ▼を2回タッチし、“リアル3Dを表示”を表示させ、表示設定(する / しない)を選択してタッチする。

□ **する** をタッチしたとき

：リアル3D交差点を表示します。


□ **しない** をタッチしたとき

：リアル3D交差点を表示しません。

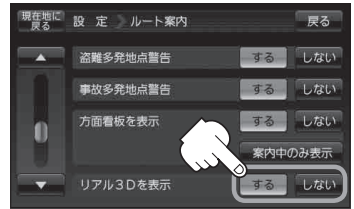

お知らせ

- ルート案内時、札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、東京23区、横浜市、川崎市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市の一部交差点でリアル3D交差点(立体的デザイン)を表示します。
- **×閉** をタッチすると、リアル3D交差点表示を一時的に消すことができます。もう一度、表示したい場合は **◀開** をタッチしてください。

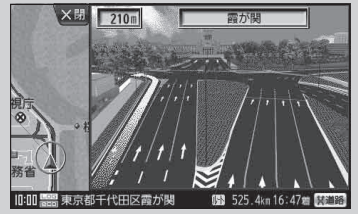

各種設定
をする

〔ルート案内画面の設定をする〕

■ 自動再探索時のアラームを設定する場合

① ▼を3回タッチし、“自動再探索時のアラーム”を表示させ、アラーム設定(する / しない)を選択してタッチする。

□ **する** をタッチしたとき

：自動再探索をする設定にしている場合、自動再探索時にアラームが鳴ります。

※自動再探索の設定につきましては「**設定**「ルート探索条件の設定をする」F-3をご覧ください。

□ **しない** をタッチしたとき

：自動再探索時にアラームが鳴りません。

