


データ放送取得画面


操作ボタン画面で **d** をタッチするとデータ放送画面を表示します。
データ放送画面から実行したい項目をタッチして各操作を行います。

☞ 「データ放送を利用する」H-16

操作ボタン1

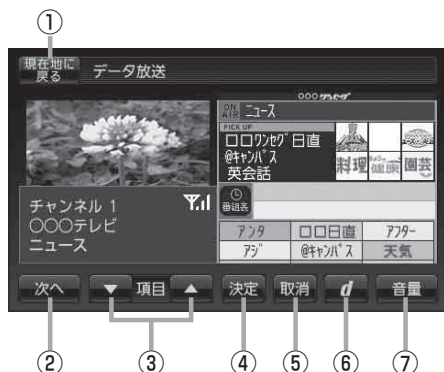

操作ボタン2

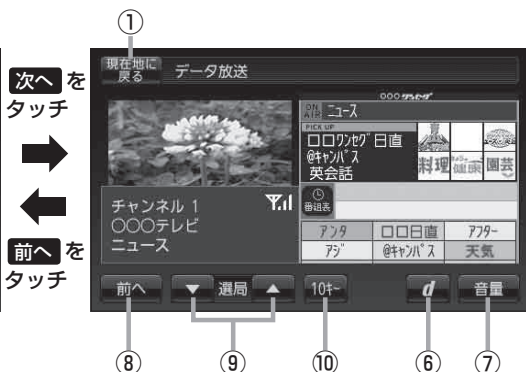

① **現在地に戻る** ボタン

現在地の地図画面を表示します。

② **次へ** ボタン

次ページの操作ボタンを表示します。
(操作ボタン2)を表示)

③ **項目** (▼ / ▲) ボタン

カーソルの移動やデータ放送内容をスクロールさせる場合にタッチします。

④ **決定** ボタン

画面で選んだ項目を決定(実行)します。

⑤ **取消** ボタン

データ放送を受信中にタッチすると1つ前の画面に戻ります。

※データ放送によっては、**取消** をタッチしても1つ前の画面に戻ることができない情報もあります。その場合は、**項目** (▼ / ▲) をタッチして「戻る」にカーソルを移動させ **決定** をタッチしてください。

⑥ **d** ボタン

テレビ(ワンセグ)画面に戻ります。(データ放送終了)

⑦ **音量** ボタン

音量バーを表示し、音量の増減を調整します。
- : 音量減 + : 音量増 消音
☞ G-10

⑧ **前へ** ボタン

前ページの操作ボタンを表示します。
(操作ボタン1)を表示)

⑨ **選局** (▼ / ▲) ボタン

プリセットされている放送局の呼び出しをします。
長押しすると自動選局します。
☞ H-11

⑩ **10キー** ボタン

10キーボタンを表示します。10キー入力が必要なデータ放送の場合に使用します。