


バージョン情報を見る

本機アプリケーション／地図データ／まっぷるコードのバージョン、地図更新ID、ナビIDを見ることが出来ます。

1 **モード** をタッチする。

 B-13

：モード選択画面が表示されます。

2 **システム** をタッチする。

：システムのメニュー画面が表示されます。




3 **バージョン** をタッチする。

：バージョン情報画面が表示されます。



(例)バージョン情報画面

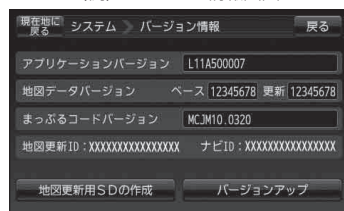

4 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。