



電源スイッチについて

本機には主電源スイッチと電源ボタン「 (電源)」があります。
お買い上げ時、主電源スイッチは「切」になっていますが、日常のご使用では主電源スイッチは「入」の位置のまま、 (電源)を約2秒押しして電源の切/入を行ってください。

はじめに

主電源スイッチの使い方


■ 本機の主電源を入れる場合

① 主電源スイッチを「入」にする。


：“ピッ”という音が鳴り、本機の電源が入ります。

■ 本機の主電源を切る場合

① 主電源スイッチを「切」にする。

：“ピッ”という音が鳴り、本機の電源が切れます。 (電源)を押しても起動しなくなります。

※長時間使用しないときは、主電源スイッチを「切」にしてください。

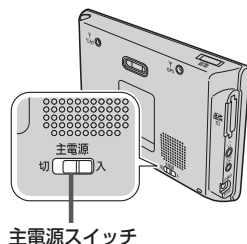

〔自律航法について〕／〔電源スイッチについて〕

電源ボタンの使い方

■ 本機の電源を入れる場合

① (電源)を約2秒押し。

：“ピッ”という音が鳴り、本機の電源が入ります。

■ 本機の電源を切る場合


① (電源)を約2秒押し。

：“ピッ”という音が鳴り、本機の電源が切れます。

■ 本機の画面を消す／つける場合(内蔵電池で使用时)

① (電源)を短く押し。


：画面を消している時、充電ランプが緑色に点灯します。

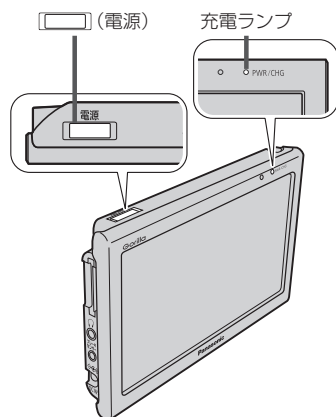

お知らせ

「画面を消す」と「電源を切る」の違いは以下の通りです。

● 画面を消す

内蔵電池で使用している場合、一時的に画面を見ないときなどに利用します。 (電源)を短く押しすると画面が消えて充電ランプが緑色に点灯します。画面が消えていても本機は動作したまま音声のみが出力されます。

● 電源を切る

電源を入れた時の画面の表示が主電源スイッチからの起動よりも早く表示されます。